

この取扱説明書は2色4段階調節機能付きルームランプ専用です。

取説の画像では別商品を使用しており、チップの種類等が実際の商品と異なる場合がございます。

ALPHARD VELLFIRE 30

車種専用取扱い説明書

YOURS ORIGINAL LED ROOMLAMP SET



工具の準備・・・取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。




先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないよう、マスキングテープがない場合はユニットに傷をつけにくくスムー先端にテープなどを巻いて作業。セロハンテープなどで代用して一時的に作業が行えます。することをおすすめします。 ください。

※本製品は内張り剥がしが必要です。内張り剥がしは付属していませんので別途お求めください。

フロントマップ取り付け方法

フロントマップ用LEDを取付ける前に、事前に2つのLEDを接続して下さい。

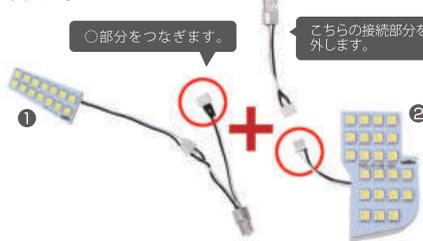

左右ありますので、LED基板に記載されている番号を下記の通りにそれぞれ接続します

YVII-01-01-23S と YVII-01-02+

YVII-01-02-23S と YVII-01-01+

点灯しない!??その前にチェック!

商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

チェック①

LEDには極性(+)があり、装着した際点灯しない場合はソケットを反転させ極性(+)を逆にして点灯するかチェックして下さい。写真はT10のウエッジ球です。フロンタイプの場合も同様です。

フェスタタイプ

チェック②

バリエーションにより車側のソケットが異なる、電極同士がうまく接触できず点灯しない場合があります。このような場合ソケット側の針金(電極)を写真のように「H」の字に曲げていただくことで接触不良が解消できる場合がございます。

フロントマップランプ交換手順

- 1 内張り剥がしを使いランプユニットを外します。ユニット、レンズを破損させないように慎重に外してください。
※本製品には内張り剥がしは付属していません。
- 2
- 3
- 4
- 5 ユニットに接続されているカプラーを外します。
- 6

爪の部分に工具を差し込みユニットからレンズを外します。
※付属の専用工具は爪の部分に入りませんので細めのマイナスドライバー等をご使用ください。

- 7 純正バルブを全て外します。
- 8 LEDバルブを装着し、ユニットに一度カプラーを挿して点灯チェックを行います。
- 9
- 10
- 11 全ての点灯を確認したら粘着テープでLEDバルブを固定していきます。
- 12

カプラーを取り付けます。

ユニットを車体に戻して完成です。

セカンド/サード サイドランプ交換手順

- 1 工具を使いレンズを外します。
- 2 レンズやユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。
- 3
- 4
- 5
- 6

問題がなければ粘着テープで固定します。

ご確認ください!!

②には極性がありますので、装着時に①のみ点灯する場合はソケットを反転させ極性を逆にして点灯チェックを行ってください。

バニティランプ交換手順

- 1 工具を使いランプユニットを手前に引き出します。
- 2 工具を使用しユニットからレンズを外します。
- 3
- 4

純正バルブを外してLEDバルブを装着し点灯チェックを行います。

問題がなければレンズを戻しユニットを車体に戻して完成です。

ラゲッジランプ交換手順

- 1 工具を使いランプユニットを外します。
- 2 ユニットからカバーを外し交換作業を行います。
- 3
- 4
- 5
- 6

点灯チェックを行い、問題がなければレンズを戻します。 ユニットを車体に戻して完成です。

⚠️ 注意事項

- ・本製品は12V車専用で、+-極性のある商品となります。
- ・エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に工具やコードが触れないことを必ずご確認ください。
- ・交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込みなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- ・万が一、点灯不良が起きても決して修理や改造等を行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

保証書

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交致致します。故障の際はご連絡後、裏面の内容を記入の上、本書と故障品を同梱し下記の住所へご郵送ください。

1. 本製品お買い上げ日より1年以内となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けられている事。
3. 本製品に対し改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況の中で故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。
6. 弊社に返送される不具合品に不良箇所が認められない場合は販売価格の30%を調査費用として請求させていただきます。

(注) 返品・交換について
商品到着後7日間以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。7日間を経過しての送料(往復)は、すべてお客様負担となります。
■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任を一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	お買い上げ日
お買い上げ日より 1年	

有限会社ユアーズ

http://yours21.jp/
E-mail: sales@yours21.jp

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3


☎092-513-0234

ALPHARD VELLFIRE 20

車種専用取扱い説明書

YOURS ORIGINAL LED ROOMLAMP SET

フロントマップランプ交換手順

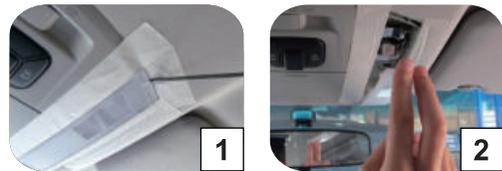

1 工具を使いレンズを外します。レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。



3 高温に注意して純正バルブを外し、LEDバルブを装着します。ここで一度点灯チェックを行ってください。



5 粘着テープでLEDバルブを固定し、レンズを戻したら完成です。

リモコン操作方法について



カラー調節方法について



各ルームランプを本製品に交換後、フロントやリアそれぞれのユニットに近づけて一か所ずつリモコン操作を行ってください。フロントが左右で別れている場合は、左右それぞれLED部分に近づけてリモコン操作を行ってください。

バニティランプ交換手順

TYPE A



1 工具を使いレンズを外します。ツメの部分が小さい方から取り外してください。

2 純正バルブを外します。

3 LEDバルブを装着し点灯チェックを行います。

4 点灯チェック後問題なければ付属の両面テープでLEDバルブを固定します。

5 レンズを戻して完成です。

TYPE B



1 工具を使いランプユニットを手前に引き出します。


2 工具を使用しユニットからレンズを外します。

3 純正バルブを外します。

4 LEDバルブを装着し点灯チェックを行います。


5 問題なければレンズを戻しユニットを車体に戻して完成です。

セカンド/サード サイドランプ交換手順

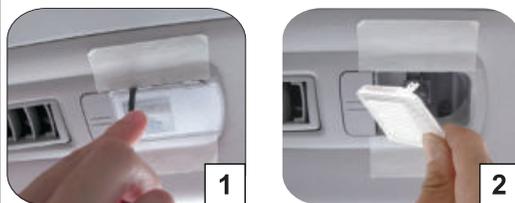


1 工具を使いレンズを外します。

2 レンズやユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。

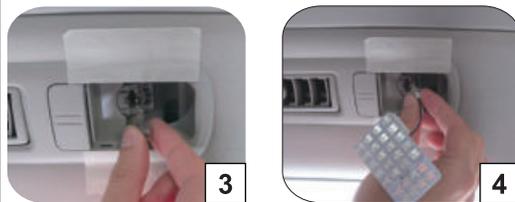

3 レンズが外れたら純正バルブを外します。

4 LEDバルブを装着し点灯チェックを行います。

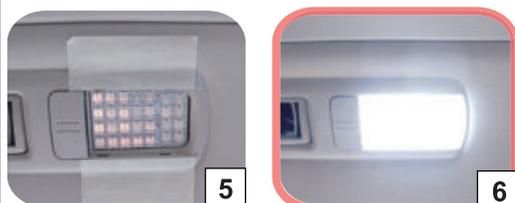

5 問題がなければ粘着テープで固定します。

6 レンズを戻し完成です。

ライセンスランプ交換手順



1 ハッチゲート裏側の内張りのカバーを工具で開けます。

2 ユニットの手前まで引き出し、純正バルブを外しLEDバルブと交換します。



3 点灯チェックを行い、点灯したらバルブを元に戻します。

4 内張りのカバーを元に戻して完成です。

ラゲッジランプ交換手順



1 工具を使いランプユニットを外します。

2 ユニットからカバーを外し交換作業を行います。



3 カバーを外し純正バルブを外します。

4 LEDバルブを装着し点灯チェックを行います。点灯を確認したら付属の両面テープで固定します。



5 カバーを装着しコネクターを戻します。

6 ユニットの車体に戻して完成です。

ポジションランプ交換手順



1 ソケットを反時計回りで回して引き抜きます。

2 引き抜いたら純正バルブを外します。



3 LEDバルブを差し込み点灯チェック後、問題なければバルブのソケットを元に戻します。

4 完成です。

ドアカーテシランプ



Aのユニット

1 図の要領で車体からランプユニットを外し交換作業を行います。

2 ユニットからカバーを外し純正バルブとLEDバルブを入れ替えます。

3 ユニットにカバーを挿し点灯するか確認します。

4 問題なければユニットを車体に戻して完成です。

Bのユニット

1 カバーを抜きランプユニットを外し、ユニットのカバーを外します。

2 純正バルブを外します。

3 LEDバルブを向きに注意して装着します。

4 点灯チェックを行い、問題なければカバーを取り付けユニットを戻し完成です。