

この取扱説明書は2色4段階調節機能付きルームランプ専用です。

取説の画像では別商品を使用しており、チップの種類等が実際の商品と異なる場合がございます。

PRIUS 50 車種専用取扱い説明書

YOURS ORIGINAL LED ROOMLAMP SET



交換の基本手順は、①レンズを外す ②純正バルブを取り外す ③LEDバルブを装着するという流れになります。尚、商品の仕様が予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

● 工具の準備・・・取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。



先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないよう、マスキングテープがない場合はユニットに傷をつけにくくスム。先端にテープなどを巻いて作業。セロハンテープなどで代用して一に作業が行えます。 することをおすすめします。 ください。

注意!! 無理に外そうとするとユニットに細かな傷が付きま。

※付属の専用工具だけでは全ての爪の部分に対応しておりません。用途により工具を使い分けてご使用ください。

● (固定用) スポンジテープのご使用について

車種によって付属いたします。ユニットとLEDの基盤の隙間を補うなど、任意の位置に好みの大きさにカットしてご使用ください。

点灯しない!?・・・その前にチェック!

商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

チェック①

LEDには極性(+/-)があり、装着した際点灯しない場合はソケットを反転させ極性(+/-)を逆にして点灯するかチェックして下さい。写真はT10のウェッジ球です。フェスタタイプの場合も同様です。

チェック②

バルブの抜き差しにより車側のソケットがまくなり、電極同士がまき接触できず点灯しない場合があります。このような場合ソケット側の針金(電極)を写真のように「ハの字」に広げただけで接触不良が解消できる場合がございます。

フロントマップランプユニット取り外し手順 全グレード共通

1

前方より内張り剥がしを使い隙間を作ります。

2

隙間ができましたら、下側に引っ張りユニットを外します。

3

○の箇所のカプラーをユニットから外します。

フロントマップランプ交換手順 A・Aプレミアム・Aプレミアムツーリングセレクション E・Aツーリングセレクション・Sツーリングセレクション

1

表のカバーを外す為、○の箇所の爪部分を外していきます。

2

工具を外側に差し込み内側に押しと外しやすくなります。

3

全ての爪を外したら画像のようになります。

4

裏側の○の箇所の爪部分を外します。

5

工具を後側に差し込み前側に押しと外しやすくなります。

6

工具を外側に差し込み内側に押しと外しやすくなります。

7

全ての爪を外したらカバーが外れます。

8

次にレンズを外す為、○の箇所の爪を外します。

9

全ての爪を外したらレンズが外れます。

10

純正バルブを外します。

11

○の箇所にスポンジテープを貼り付けます。

12

LEDバルブを装着し、ユニットに一度カプラーを挿して点灯チェックを行います。

※点灯しない場合はソケットを反転させて確認してください。

13

左右の点灯を確認したらLEDを固定します。

14

レンズをユニットに装着し、取り外したパーツを取り付けて完成です。

ご確認ください!!

このLEDには極性がありますので、装着時に点灯しない場合はソケットを反転させ極性を逆にして点灯チェックを行ってください。

check!

フロントマップランプ交換手順 ムーンルーフ装着車専用

1

表のカバーを外す為、○の箇所の爪部分を外していきます。

2

後部側は工具を外側に差し込み内側に押しと外しやすくなります。

3

側部側も工具を外側に差し込み内側に押しと外しやすくなります。

4

前部側も工具を外側に差し込み内側に押しと外しやすくなります。

5

全ての爪を外したらカバーが外れます。

6

次にレンズを外す為、○の箇所の爪を外します。

7

片方ずつレンズを外していきます。

8

全ての爪を外したらレンズが外れます。

9

純正バルブを外します。

10

※点灯しない場合はソケットを反転させて確認してください。

LEDバルブを装着し、ユニットに一度カプラーを挿して点灯チェックを行います。

11

左右の点灯を確認したら粘着テープでLEDを固定します。

12

レンズをユニットに装着し、取り外したパーツを取り付けて完成です。

保証書

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後、裏面の内容を記入の上、本書と故障品を同梱し下記の住所へご郵送ください。

1. 本製品お買い上げ日より1年以上となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けられている事。
3. 本製品に対し改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況中での故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

(注) 返品・交換について
商品到着後7日以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。7日間を経過しての送料(往復)は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任を一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	お買い上げ日
お買い上げ日より 1年	

有限会社ユアーズ
<http://yours21.jp/>
 E-mail: sales@yours21.jp
 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3
☎092-513-0234

フロントマップランプ交換手順 Sグレード専用



1 裏側の黒いカバーを外す為、プラスドライバーで○の箇所をネジを外します。

2 全てのネジを外したら黒いカバーを外します。

3 表のカバーを外す為、○の箇所を爪部分を外していきます。

4 後部側は工具を内側に差し込み外側に押し出すと外しやすくなります。

5 側面側は工具を外側に差し込み内側に押し出すと外しやすくなります。

6 全ての爪を外したら画像のようになります。

7 裏側の○箇所の爪部分を外します。

8 付属の工具で押し込むようにして外します。

9 全ての爪を外したらカバーが外れます。

10 次にレンズを外す為、○の箇所の爪を外します。

11 全ての爪を外したらレンズが外れます。

12 純正バルブを外します。

13 LEDバルブを装着し、ユニットに一度カバーを挿して点灯チェックを行います。
※点灯しない場合はソケットを反転させて確認してください。

14 左右の点灯を確認したら粘着テープでLEDを固定します。

15 レンズをユニットに装着し、取り外したパーツを取り付けて完成です。

ご確認ください！！

このLEDには極性がありますので、装着時に点灯しない場合はソケットを反転させ極性を逆にして点灯チェックを行ってください。

check!



センターランプ交換手順



1 工具を使いレンズを外します。

2 無理に外そうとするとキズや破損の原因になりますのでご注意ください。

3 純正バルブを外します。

4 LEDバルブを装着、点灯チェックを行ってください。

5 基盤を薄手の両面テープで固定するか、

6 レンズを戻す時にレンズにLEDバルブを乗せるように装着して完成です。

ラゲッジランプ交換手順



1 工具を使いランプユニットを外します。

2 ユニットからカバーを外し交換作業を行います。

3 ユニットのカバーを外し純正バルブを取り外します。

4 LEDバルブを、向きに注意しながら取り付けます。
※発光面がレンズ側になります。

5 点灯チェックを行い、問題がなければレンズを戻します。

6 ユニットの車体に戻して完成です。

バンティランプ交換手順



1 工具を使いランプユニットを手前に引き出します。

2 純正バルブを外します。

3 工具を使用しユニットからレンズを外します。

4 純正バルブを外します。

5 LEDバルブを装着し点灯チェックを行います。

6 問題がなければレンズを戻しユニットを車体に戻して完成です。

ドアカーテシランプ交換手順



1 車体からランプユニットを外します。

2 レンズ部分とバルブ装着部分をスライドさせ取り外します。

3 純正バルブを外します。

4 LEDバルブを向きに注意して装着します。


5 ユニットの戻す前に一度点灯チェックを行います。

6 問題なければユニットを車体に戻して完成です。

⚠️ 注意事項

- ・本製品は12V車専用で+-極性のある商品となります。
- ・エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
- ・交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようにご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- ・万が一、点灯不良が起きても決して修理や改造等を行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

リモコン操作方法について

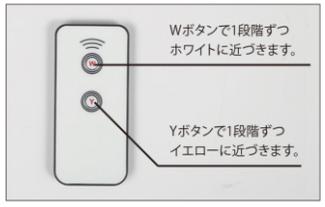

Wボタンで1段階ずつホワイトに近づきます。

Yボタンで1段階ずつイエローに近づきます。

カラー調節方法について



各ルームランプを本製品に交換後、フロントやリアそれぞれのユニットに近づけて一か所ずつリモコン操作を行ってください。フロントが左右で別れている場合は、左右それぞれLED部分に近づけてリモコン操作を行ってください。