

80VOXY/80NOAH/ESQUIRE

LED車専用フロントルームランプ 取扱い説明書

1



商品内容

① フロント用 LED×2

※ 作業前に商品内容に不足がないかご確認ください。

取付けには
【はんだ付け】が必要となります。

【注意事項】

- 本製品は精密機器なので交換を行う際は、取扱いに十分注意して慎重に作業を行ってください。
- 本製品を分解・改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下の原因となります。
- 商品の保証期間は1年となります。不具合等ございましたら下記の連絡先にご連絡ください。
- いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

有限会社ユアーズ

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3
TEL:092-513-0234 FAX:092-404-5656 Email:sales@yours21.jp

フロントルームランプユニットの取り外し

1



フロントのユニットを外します。

2



傷が付かないようにマスキングテープを張ってください。

3



奥側に工具を入れて、てこの原理で外します。


4



裏側にコネクタが接続されていますので外してください。




フロントルームランプユニットの配線加工

5

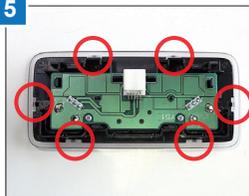


レンズを外すため○の位置のツメを起こしながら外します。

6



基盤を外すために○の位置の2本のビスを外します。

7



4か所の爪を起こしながら基盤を外します。

8





LEDの両面テープを外し、表から穴に配線を通して貼り付けます。

9






裏からはこのように配線が出るようにしてください。

10

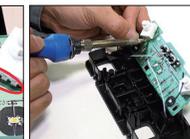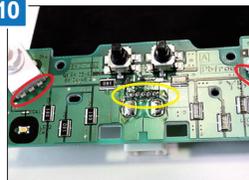


赤○の位置のスイッチの部分の真ん中の足に黒の配線をそれぞれはんだ付けしてください。黄○の一番左側に白の配線を2本ともはんだ付けしてください。

11

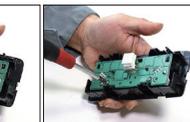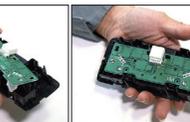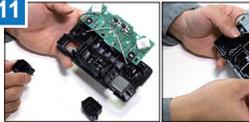


外れたスイッチを戻してください。

12

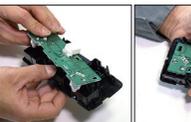

基盤を元に戻してください。

13

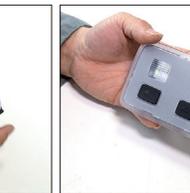

レンズを戻してフロントの配線加工は終了です。