

80VOXY/80NOAH/ESQUIRE

LED車専用 取扱い説明書

— ユニット取り付け専用 —



■ 商品内容

- ① フロント用ユニット
- ② センター/リア用ユニット
- ③ バニティランプ

※ 作業前に商品内容に不足がないかご確認ください。
①、②については実際の商品はレンズが付属します。

【注意事項】

- 本製品は精密機器なので交換を行う際は、取扱いに十分注意して慎重に作業を行ってください。
- 本製品を分解・改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下の原因となります。
- 商品の保証期間は1年となります。不具合等ございましたら下記の連絡先にご連絡ください。
- いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

有限会社ユアーズ

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3
TEL:092-513-0234 FAX:092-404-5656 Email:sales@yours21.jp

各ユニットの取り外し



1 フロントのユニットを外します。



2 傷が付かないようにマスキングテープを張ってください。



5 センターとリアのユニットを外します。



3 奥側に工具を入れ、てこの原理で外します。



4 裏側にコネクタが接続されてますので外してください。



6 レンズのくぼみの部分に工具を入れ、てこの原理で外します。




7 カバーがあるので○の位置に工具を入れ外します。



8 カバーを外すと○の位置にツメがあるのでツメを引しながら下に引きます。



9 裏側にコネクタが接続されてますので外してください。

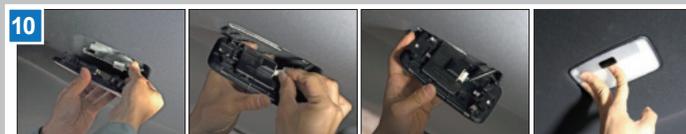

10 センターとリアの車両のコネクタに商品のユニット接続してください。



11 フロントの車両のコネクタにもフロント用の商品を取り付けます。

各ユニットの取り付け



12 レンズを外します。



13 LEDの両面テープを剥がしユニットに固定、レンズを戻します。



14 LEDのソケットを装着し点灯を確認、問題がなければユニットを戻し完成です。

バニティランプの交換手順