

# TOYOTA 90 VOXY/NOAH

## フロント・センタールームランプ


### 取付手順説明書

- 作業を始める前に商品内容に不足がないかご確認ください。
- 本製品は精密機器ですので、取付けの際は取扱いに十分注意し慎重に作業を行ってください。
- いかなる場合も車体側の保証、工賃の保証は致しませんのでご了承ください。
- 商品の保証期間は1年間(初期不良7日含む)となります。不具合等ございましたら下記の連絡先までご連絡ください。
- 本体スイッチ・配線の色等は予告なく変更する場合がございます。機能に変更ありません。
- 本製品の取付けには、一部はんだ付けが必要となります。作業の際は、やけどやケガには十分注意してください。

### 有限会社 ユアーズ

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3

TEL : 092-513-0234 E-MAIL : sales@yours21.jp

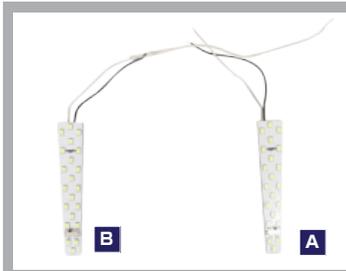

フロントルームランプの取付け




1 ユニートを外していきます。内張り外しなどを使い、隙間を作って軽く下に引いてください。



2 奥側が浮いたら、手前側も同様に内張り外しで隙間を作り軽く下に引きます。○の部分にツメがありますので、左右2ヶ所をおこし下に引き外してください。



3 ユニティが外れたら、ユニットに接続されているコネクタを抜いてください。

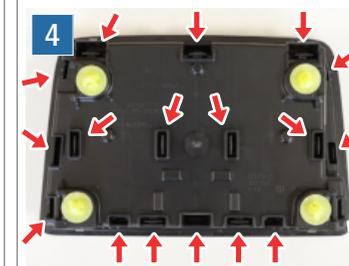

4 矢印の部分にツメ(全18ヶ所)がありますので、工具等を使いツメを起こしながら裏側のカバーを外していきます。



5 ツメを起こしながら表のカバーを引きはがしてください。



6 画像のように順番にツメを起こし、裏側のカバーを外してください。



7 基盤を上引き外して下さい。ユニット本体を裏返すとスイッチボタンが外れますので、元に戻してマスキングテープ等で外れないように固定してください。



8 矢印の部分のツメを起こし、レンズを左右とも外してください。




9 LEDを取付けていきます。



10 付属のスペーサーを画像の○の位置に貼ってください。




11 ○の部分から配線を通して、AのLEDを貼り付けてください。反対側も同様にBのLEDを取付けてください。

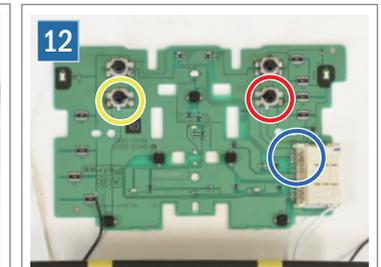


12 配線をはんだ付けしていきます。


裏面へつづく

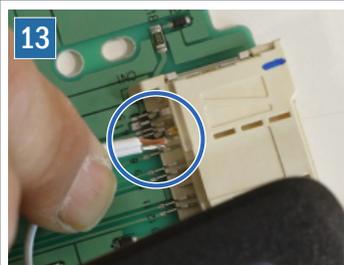


13 青○の上から二番目の端子部分に左右の白配線2本をまとめてはんだ付けします。

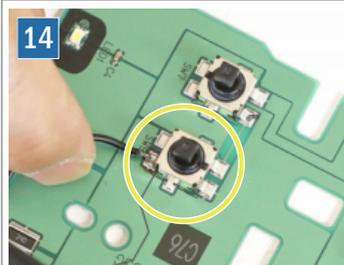


14 黄色○部分の左下端子部分に左側の黒配線をはんだ付けしてください。

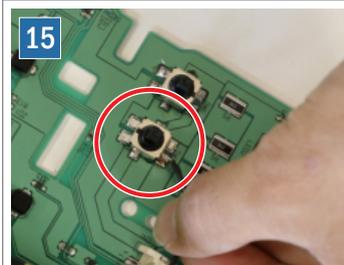

15 赤○部分の右下端子部分に右側の黒配線をはんだ付けしてください。

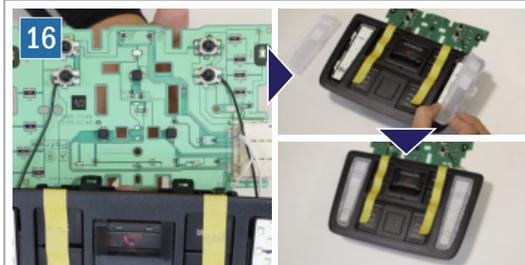


16 はんだ付けが終わったらレンズを取り付けてください。

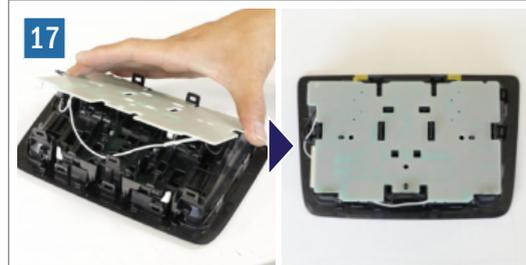


17 基盤をユニットに取り付けてください。取り付ける際に配線が画像のように外側を通るようにしてください。



18 裏側のカバーを取付けてください。ツメがかみ込むようにしっかりと押さえてください。カバーがキレイにはまったらフロントの作業は終了です。

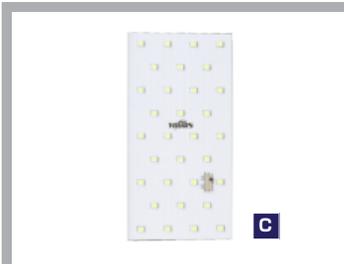


センタールームランプの取付け

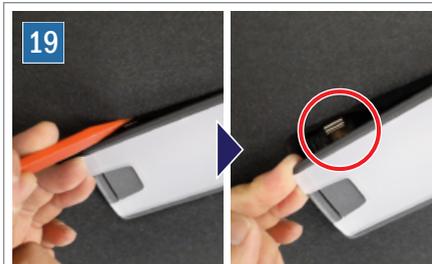

19 センターユニットを外していきます。内張り外しなどを使い、○の部分のツメを押さえながら下に引いてください。




20 奥側も同様に、○の部分のツメを押さえながら外してください。ユニットが外れたら、ユニットに接続されているコネクタを抜いてください。

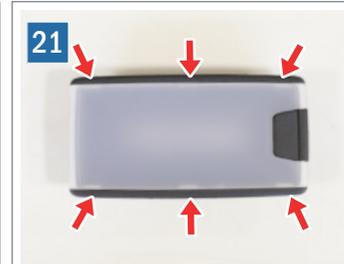


21 センターユニットのレンズを外します。矢印の位置にツメがありますので付属のヘラを使い外してください。



22 ツメを起こしながらレンズを外します。

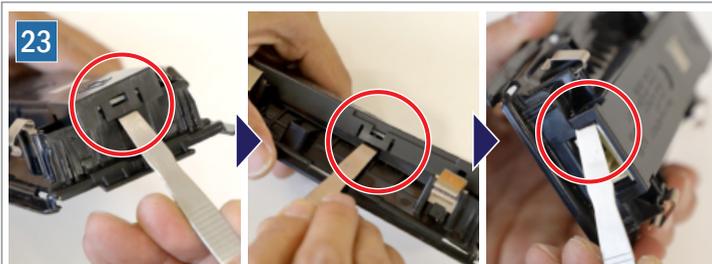


23 レンズが外れたら、次に裏側のカバーを外していきます。○の位置のツメがありますので、起こして外します。

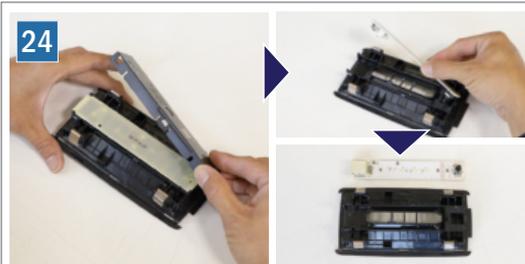

24 カバーが外れたら、基盤を上引き外してください。




25 CのLEDを取り付けます。配線を通して真ん中に貼ってください。

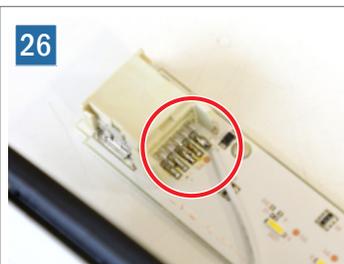

26 赤○部分の一番右側の端子に白配線をはんだ付けしてください。



27 青○部分の右上の端子部分に黒配線をはんだ付けしてください。

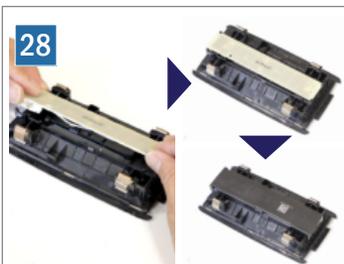

28 はんだ付けが終わったら、余分な配線の中に入れてながら基盤を戻しカバーを取り付けてください。



29 最後にレンズを取付け、フロント・センター共にユニットを元に戻して作業終了です。

### 減光調節機能について

- スイッチは3段階で切り替わります。
- 点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。
- 100%~70%または70%~40%の間で止めると点灯しない場合がありますが、それにより不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。