

● 工具の準備・・・取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。



先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないよう、マスキングテープがない場合はユニットに傷をつけにくくスリム。先端にテープなどを巻いて作業。セロハンテープなどで代用してスリムに作業が行えます。

注意!! 無理に外そうとするとユニットに細かな傷がつかます。


減光調整機能について

工具を使用せずに3段階に調整できます。




※スイッチは3段階に切り替わります。
※点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。
※100%～70%または70%～40%の間で止めると消えることがあります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。

フロントマップ／センタールームランプ 交換手順

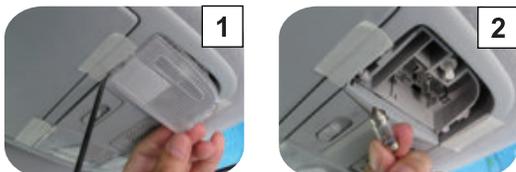

1 工具を使いレンズを外します。
高温に注意して純正バルブを外します。

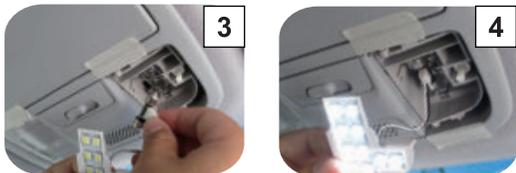

2 LEDバルブを装着します。
固定する前に一度点灯チェックを行ってください。




3 点灯を確認したらLEDバルブを固定し、レンズを戻して完成です。



4 フロントの形状が違うタイプです。
取付方法は同じです。

check! 車種・年式によっては
ソケットがT10のタイプ
もございます。


センター／リアルームランプ交換手順①

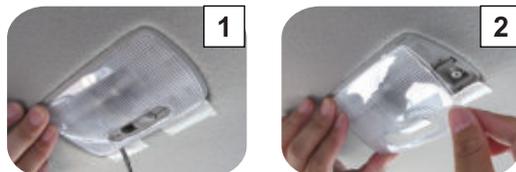

1 工具を使いレンズを外します。
レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。



2 純正バルブを外してLEDバルブを装着します。
固定する前に一度点灯チェックを行ってください。

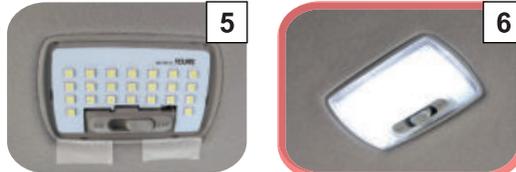


3 LEDバルブを薄手の両面テープで固定するか、LEDバルブをレンズ
に乗せるようにしながらレンズを戻して完成です。



check! 車種・年式によってはソケットがT10のタイプも
ございます。

センター／リアルームランプ交換手順② エリシオン

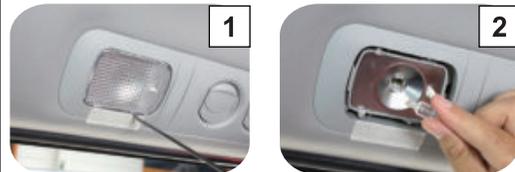

1 工具を使いレンズを外します。



2 純正バルブを外します。



3 LEDバルブを装着、点灯確認を行
います。



4 問題なければレンズを戻して
完成です。

⚠ 注意事項

- ・本製品は12V車専用で＋・－極性のある商品となります。
- ・エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意して作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
- ・交換時はロ金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の崩落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込みなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようにご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- ・万が一、点灯不良が起きても決して修理や改造等を行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

保証書

※ルームランプのみの保証となります。
ハニテ、ラゲツク、ライセンス、ドアカーテン
用のLEDは1ヵ月保証です。

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。
故障の際はご連絡後、裏面の内容を記入の上、本書と故障品を同梱し下記の
住所へ郵送ください。

1. 本製品ご購入日より1年以内となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けられている事。
3. 本製品に対し改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんので
ご了承ください。

(注) 返品・交換について
商品到着後7日間以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。
7日間を経過した後の送料(往復)は、すべてお客様負担となります。


■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任を一切負いませ
んの予めご了承ください。

保証期間	ご購入日
ご購入日より 1年	

有限会社ユアーズ <http://yours21.jp/>
E-mailsales@yours21.jp

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3
☎092-513-0234

センター／リアルームランプ交換手順② エリシオン

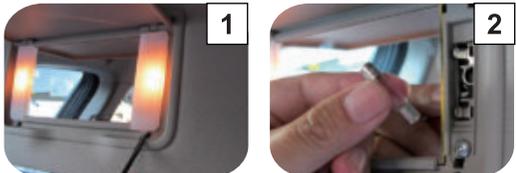

1 工具を使い、ユニットやレンズに
傷つかないようにレンズを外します。



2 熱に気を付けて純正バルブを
外します。



3 LEDバルブを装着します。



4 点灯を確認したらレンズを戻し
完成です。

■(固定用) スポンジテープのご使用について

車種によって付属いたします。
ユニットとLEDの基盤の隙間を補うなど、任意の位置
に好みの大きさにカットしてご使用ください。

点灯しない!?!? その前にチェック!

商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

チェック①

LEDには極性(+)/-があり、
装着した際点灯しない場合は
ソケットを反転させ極性
(+)/-を逆にして点灯するか
チェックして下さい。
写真はT10のウエッジ球で
す。フェスタタイプの場合
も同様です。


フェスタタイプ

チェック②


バルブの抜き差しにより車側のソケットが
あまり、電極同士がうまく接触できず点灯
しない場合があります。このような場合ソケット
側の針金(電極)を写真のよう「ハの字」
に広げていただくことで接触不良が解消できる
場合がございます。

ラゲッジランプ交換手順

※必ずユニットを車体から外して作業を行ってください。

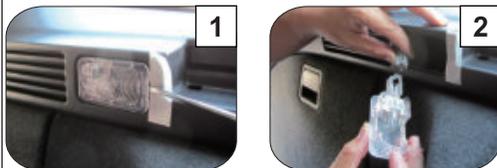

1 2
工具を使いランプユニットを外します。
ユニットから車体のカプラーを外し交換作業を行います。

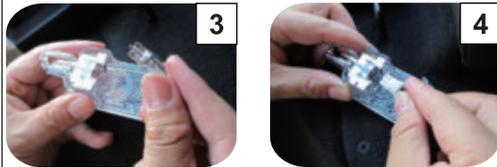

3 4
純正バルブを外してLEDバルブを装着します。
この時、奥までキッチリ差し込んでください。



5 6
ユニットにカプラーを差し込み点灯を確認したら
車体にユニットを戻し完成です。

POINT

エリシオンのラゲッジランプ




1
ランプユニット上のカバーを
開けてランプユニットを裏から
押し出すようにしながら車体の
カプラーを抜きます。



2
レンズを外し純正バルブとLED
バルブを交換後、ユニットを車
体に戻し完成です。

ドアカーテシランプ交換手順①

ステップワゴンR K専用ドアカーテシ

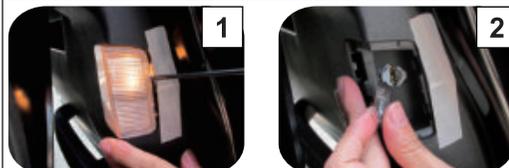


1 2
消灯（通電していない状態）を確認
してからレンズを外します。 純正レンズをまっすぐ引き抜く
ように外します。
※点灯したまま作業を行うとショートの原因になります。 ※回して外すとソケットが落下したりLEDバルブが取り付けできなくなります。




3 4
LEDバルブを装着し、点灯チェックを行います。
点灯を確認したらレンズを戻して完成です。

ドアカーテシランプ交換手順②

汎用LEDドアカーテシ

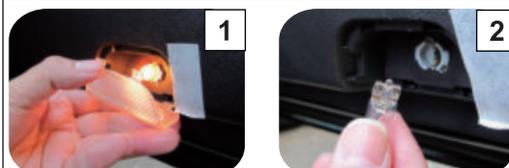

1 2
工具を使いレンズを外し、純正バルブを外します。

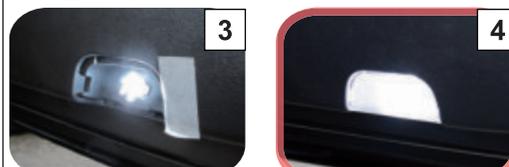

3 4
LEDバルブを装着し点灯チェックを行います。
点灯を確認したらレンズを戻して完成です。

ポジションランプ交換手順①

ボンネットから作業する場合



1 2
ボンネットを開け、ポジションのソケット位置を確認します。



3 4
ソケットを左に回し引き抜き、純正バルブを外します。



5 6
LEDバルブを装着し点灯チェックします。
点灯を確認したらソケットを元に戻し完成です。

ポジションランプ交換手順②

タイヤハウスから作業する場合



1 2
フェンダーカバーを外しソケット位置を確認します。



3 4
ソケットを左に回し引き抜き、
純正バルブを外します。

LEDバルブを装着します。



5 6
点灯チェックを行います。
点灯を確認したらソケットを元に戻し完成です。

ライセンス（ナンバー灯）交換手順



1 2
ハッチを開け内張りを剥がします。 車体によって剥がし方の手順に
違いがありますのでご注意ください。




3 4
ナンバー灯のユニットからソケットを引き抜き
純正バルブを外します。



5 6
LEDバルブを装着し点灯チェックを行います。
点灯を確認したらソケットと内張りを戻し完成です。

別の交換方法について

お車の取扱説明書にも記載してありますが、
下記のように内張りを剥がさなくても
取り外しが可能な車種もございます。

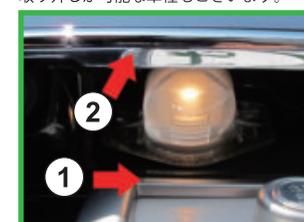

①の方向でカバーをずらし②の方向で引き
抜くようにしてランプユニットを外します。



ランプユニットを引き出すと印のようにツメ
があり、このツメを押すとカバーが取れます
ので純正バルブを抜いていただきLEDバルブ
と交換致します。

不具合品を発送する際に必要事項をご記入ください。

ご希望の内容をお選びください。（交換希望 返品 その他）

1. ご注文番号 / ご購入サイト名

2. 症 状

3. お客様住所

4. お客様氏名

5. 取り付け業者名 / 担当者サイン