




交換の基本手順は、①レンズを外す②純正バルブを取り外す③LEDバルブを装着するという流れになります。こちらにない車種・ユニットも基本手順に従って作業を行ってください。尚、商品の仕様が予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

フロントルームランプ交換手順① CT200h

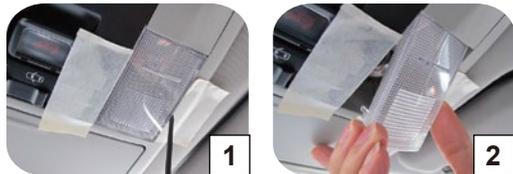

1 工具を使いレンズを外します。車体やユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。



2 純正バルブを外しLEDバルブを装着、点灯チェックを行ってください。



3 点灯を確認したらLEDバルブを付属の粘着テープ付きスポンジで固定し、レンズを戻して完成です。

フロントルームランプ交換手順② RX



1 工具を使いレンズを外します。車体やユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。



2 レンズが外れたら純正バルブを外します。LEDバルブを装着したら点灯チェックを行ってください。



3 点灯を確認したらLEDバルブを付属の粘着テープ付きスポンジで固定し、レンズを戻して完成です。

⚠️ 注意事項

- ・本製品は12V車専用で、+-一極性のある商品となります。
- ・エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
- ・交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込みなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- ・万が一、点灯不良が起きても決して修理や改造等を行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

● 工具の準備・・・取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。



先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないよう、マスキングテープがない場合はユニットに傷をつけにくくスムースに作業が済みます。先頭にテープなどを巻いて作業。ゼロハンテープなどで代用して使用するをおすすめします。ご注意ください。

注意!! 無理に外そうとするとユニットに細かな傷が付きやすくなります。

● 短絡(ショート)の予防



バッテリーからマイナスの線を外し作業することで、感電・短絡などの危険を本然に防ぐことができます。もしショートしてしまったら... 指定のヒューズボックスを開けヒューズを確認し、切れている場合は交換を行ってください。

フロントルームランプ交換手順③ IS



1 工具を使いレンズを外します。車体やユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。



2 レンズが外れたら純正バルブを外します。LEDバルブを装着します。



3 念のため点灯チェックを行い、問題なければレンズを戻して完成です。

リアルームランプ交換手順 IS



1 工具を使いレンズを外します。車体やユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。



2 レンズが外れたら純正バルブを外します。LEDバルブを装着します。



3 念のため点灯チェックを行い、問題なければレンズを戻して完成です。

● 点灯しない!??・・・その前にチェック!

商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

チェック①

LEDには極性(+/-)があり、装着した際点灯しない場合はソケットを反転させ極性(+/-)を逆にして点灯するかチェックして下さい。写真はT10のワエッジ球です。フェスタタイプの場合も同様です。

チェック②

バルブの抜き差しにより車側のソケットがまぐさくなり、電極同士がうまく接触できず点灯しない場合があります。このような場合ソケット側の針金(電極)を写真のように「Hの字」に曲げていただくことで接触不良が解消できる場合がございます。

保証書

※ルームランプのみの保証となります。

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後、裏面の内容を記入の上、本書と故障品を同梱し下記の住所へご郵送ください。

1. 本製品ご購入日より1年以内となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けられている事。
3. 本製品に対し改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

(注) 返品・交換について
商品到着後7日間以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。7日間を経過した送料(往復)は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任を一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	ご購入日
ご購入日より 1年	

有限会社ユアーズ

http://yours21.jp/
E-mail:sales@yours21.jp

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3

☎092-513-0234

ラゲッジランプ交換手順



1

工具を使いランプユニットを外します。



2

ユニットからカバーを外し交換作業を行います。



3

カバーを外します。



4

純正バルブとLEDバルブを差し替えカバーを戻す前に一度点灯チェックを行います。



5

点灯を確認したらカバーを装着します。



6

ユニットを車体に戻して完成です。

バニティランプ交換手順 TYPE A



1

工具を使いレンズを外します。この時、無理に外そうとするとキズや破損の原因になります。



2



3

純正バルブを外しLEDバルブを装着、点灯チェックを行ってください。



4



5

点灯を確認したらLEDバルブを固定し、レンズを戻して完成です。



6

バニティランプ交換手順 TYPE B



1

工具を使いランプユニットを手前に引き出します。



2



3

工具を使用しユニットからレンズを外します。



4

純正バルブを外します。



5

LEDバルブを装着し点灯チェックを行います。問題なければレンズを戻しユニットを車体に戻して完成です。



6

リアルームランプ交換手順



1

工具を使いレンズを外します。車体やユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。



2



3

純正バルブを外しLEDバルブを装着、点灯チェックを行ってください。



4



5

基盤を薄手の両面テープで固定するか、レンズを戻す時にレンズにLEDバルブを乗せるように装着して完成です。



6

※車両のグレードによってはユニットの内側にカバーがついているタイプもございますのでLEDバルブを取り付ける際はこちらも外してください。



カバー

不具合品を発送する際に必要事項をご記入ください。

ご希望の内容をお選びください。(交換希望 返品 その他)

1. ご注文番号 / ご購入サイト名

2. 症 状

3. お客様住所

4. お客様氏名

5. 取り付け業者名 / 担当者サイン

ドアカーテシランプ交換手順 TYPE A



1

工具を使いランプユニットを外します。ユニットからソケットを外し交換作業を行います。




2



3

カバーを外した後純正バルブを外し、向きに注意しながらLEDバルブを装着します。

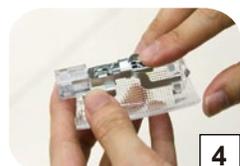

4



5

点灯チェックを行い、点灯を確認したらユニットを車体に戻して完成です。



6

ドアカーテシランプ交換手順 TYPE B



1

車体からランプユニットを外します。レンズ部分とバルブ装着部分をスライドさせ取り外します。



2



3

純正バルブを外します。



4

向きに注意してLEDバルブを装着します。



5

ユニットを戻す前に一度点灯チェックを行い、問題なければユニットを戻し車体に装着します。



6