

YOURS ORIGINAL LED ROOMLAMP SET MITSUBISHI

三菱車専用 LED ルームランプ 取扱い説明書



■ 工具の準備・・・取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。



先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないよう、マスキングテープがない場合はユニットに傷をつけないよう、先端にテープなどを巻いて作業してください。セロハンテープなど代用して一スに作業が行えます。

注意!! 無理に外そうとするとユニットに細かな傷が付きまします。

専用工具

※先端で怪我をしないようご注意ください。

交換の基本手順は、①レンズを外す ②純正バルブを取り外す ③LEDバルブを装着するという流れになります。三菱車共通の説明書となります。車両によってユニット構成が異なりますので確認の上取り付け作業を行ってください。

フロントマップランプ TYPE2 交換手順

※画像はエクリプスクロスになります。

- 1 工具を使いレンズを外します。
- 2 レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。
- 3 純正バルブを外します。
- 4 LEDのソケットを装着。点灯チェックを行ってください。
- 5 点灯に問題がなければ粘着テープを剥がし基盤を固定します。
- 6 しっかり押さえて固定します。
- 7 左右同じように作業してください。
- 8 レンズを戻して完了です。

セカンドルームランプ交換手順

※画像はデリカ D5(H31.2～)になります。

- 1 工具を使いレンズを外します。
- 2 レンズや車体を傷つけないように慎重に外してください。
- 3 純正バルブを外します。
- 4 LEDを装着、固定する前に一度点灯チェックを行ってください。
- 5 点灯に問題がなければ粘着テープを剥がし、
- 6 基盤を固定します。
- 7 レンズを戻して完了です。

フロントマップランプ TYPE1 交換手順

※画像はアウトランダーになります。

- 1 工具を使いレンズを外します。
- 2 レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。
- 3 純正バルブを外します。
- 4 LEDのソケットを装着。点灯チェックを行ってください。
- 5 点灯に問題がなければ商品の粘着テープを剥がし、
- 6 基盤を固定します。
- 7 しっかり押さえて固定します。左右同じように作業してください。
- 8 レンズを戻して完了です。

⚠ 注意事項

- ・本製品は12V車専用で+-極性のある商品となります。
- ・エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正/リレブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
- ・交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようご注意ください。感電や製品の故障の原因になります。
- ・万一、点灯不良が起きても決して修理や改造等を行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

保証書

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後、裏面の内容を記入の上、本書と故障品を同梱し下記の住所へご郵送ください。

1. 本製品ご購入日より1年以内となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けされている事。
3. 本製品に対し改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

(注) 返品・交換について
商品到着後7日間以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。7日間を経過しての送料(往復)は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任を一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	ご購入日
お買い上げ日より 1年	


有限会社ユアーズ <http://yours21.jp/>
E-mail: sales@yours21.jp

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3
☎092-513-0234

点灯しない!?!? その前にチェック!


商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

チェックポイント①




LEDには極性(+/-)があり、装着した際点灯しない場合はソケットを反転させ極性(+/-)を逆にして点灯するかチェックして下さい。写真はT10のウェッジ球です。フェスティンタイプの場合も同様です。

チェックポイント②



バルブの抜き差しにより車側のソケットがあまくなり、電極同士がうまく接触できず点灯しない場合があります。このような場合ソケット側の針金(電極)を写真のように「ハ」の字に広げていただくことで接触不良が解消できる場合がございます。

センター/リア/サドルルームランプ交換手順

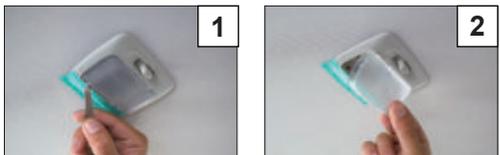

1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。



3 純正バルブを外します。



4 LEDを装着、固定する前に一度点灯チェックを行って下さい。



5 点灯に問題がなければ粘着テープを剥がし、



6 基盤を固定します。



7 レンズを戻して完了です。

※オプション バニティランプ交換手順



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。



3 純正バルブを外します。



4 LEDバルブを装着します。



5 点灯すれば問題ございませんが、点灯しない場合はLEDバルブの向きを反対にしてください。



6 ユニットの戻し完了です。

減光調整機能について

工具を使用せずに3段階に調整できます。



※スイッチは3段階に切り替わります。
 ※点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。
 ※100%~70%または70%~40%の間で止まると消えることがあります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。

ラゲッジランプ交換手順 TYPE1



1 車体とレンズの間に傷が付かないように工具を入れます。



2 前面に引き出しながらユニットを外します。



3 ユニットからカプラーを外し交換作業を行います。



4 純正バルブを外します。




5 向きに注意しながらLEDバルブを装着します。
 ※レンズ側が発光面になります。



6 ユニットにカプラーを装着し、点灯チェックを行います。



7 点灯に問題なければユニットを戻します。

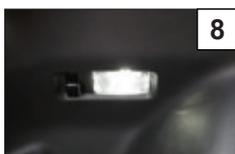

8 完了です。

ラゲッジランプ交換手順 TYPE2



1 付属の工具を使用してレンズを外します。



2 ユニットの戻し作業を行います。



3 ユニットの固定しているビスを外します。



4 ユニットの戻し作業を行います。



5 純正バルブを全て外します。



6 向きに注意しながらLEDバルブを装着します。



7 ユニットのスイッチをONにして点灯を確認します。



8 点灯に問題なければユニットを戻して完了です。

不具合品を発送する際に必要事項をご記入ください。

ご希望の内容をお選びください。(交換希望 返品 その他)

1. ご注文番号 / ご購入サイト名

2. 症状

3. お客様住所

4. お客様氏名

5. 取り付け業者名 / 担当者サイン

※オプション カーテシランプ交換手順



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。



3 熱に注意して純正バルブを外します。



4 LEDバルブを装着します。点灯しない場合はLEDバルブの向きを反対にしてください。



5 点灯に問題がなければレンズを戻します。



6 完了です。