


N-BOX CUSTOM

LED車専用 取扱い説明書

フロントのルームランプを交換していきます。

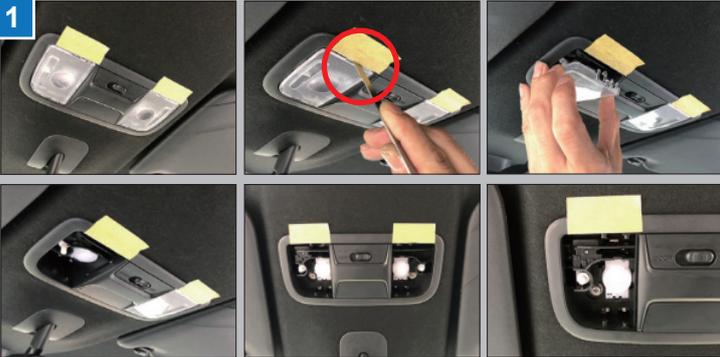

キズ防止にマスキングテープを貼り、付属のヘラでレンズを外してください。
※ 画像の○の位置あたりをテコの要領で起こすと簡単に外れます。
反対側も同様に作業してください。



反対側も同様に作業してください。



外したレンズを取り付け、マスキングテープを剥がしてください。



リアのルームランプを交換していきます。



マスキングテープを貼り、レンズを外してください。

2



純正のLEDを外します。
LEDユニットの一番下側（手前と奥）をヘラで起こすと外れます。

3



○の端子部分にルームランプの端子を接続してください。
※ 点灯テストを行い、点かない場合は配線を入れ替えてください。

4




付属のスポンジ（大、小）を画像のように重ねてユニットに貼りつけてください。

5



両面テープで固定してください。
※ 側面にも両面テープがあります。

9

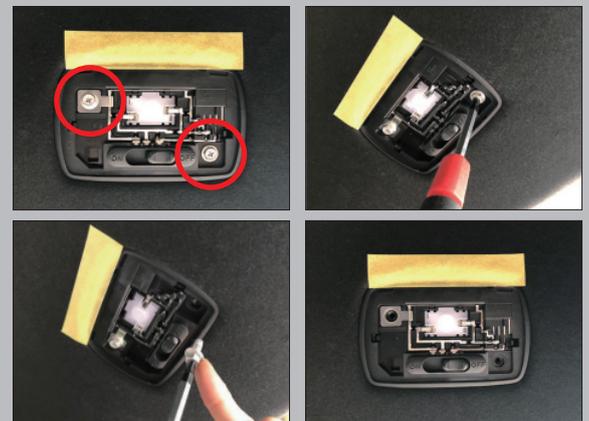

○のネジを2ヶ所外してください。

10




リアのルームランプユニットを外し、裏側にあるコネクタを外してください。



純正のLEDを外していきます。

11

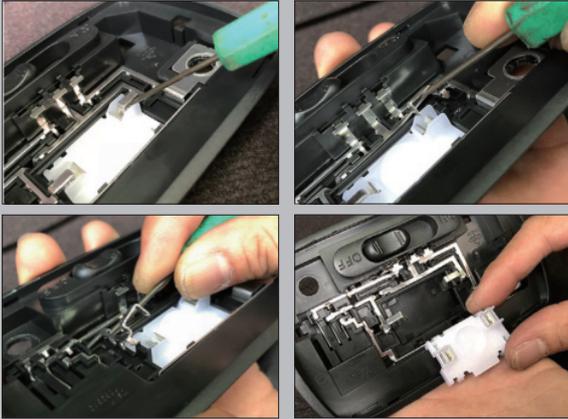

端子がLEDに上から刺してあるので、端子と基盤を軽く浮かせ外します。
※ 端子と基盤部分は起こし過ぎると破損するので、作業は慎重に行ってください。

12



○の端子にルームランプの端子を下側から接続してください。
※ 点灯テストを行い、点かない場合は配線を入れ替えてください。

16



外したレンズを取り付けて終了です。

【注意事項】


- 本製品を交換を行う際は、取扱いに十分注意して車体や本体を傷つけないよう慎重に作業を行ってください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 商品の保証期間は1年となります。不具合等ございましたら下記の連絡先にご連絡ください。
- いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

お問い合わせ・ご連絡はこちら

有限会社ユアーズ

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3
TEL:092-513-0234 FAX:092-404-5656
Email:sales@yours21.jp

13

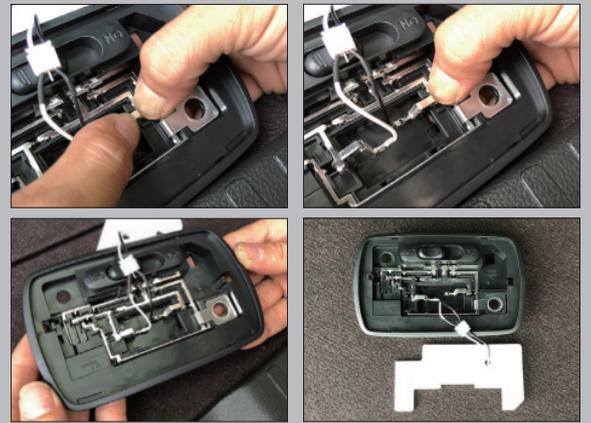

浮かせた端子と基盤部分を指でしっかりと押し、元に戻してください。

14



リアのルームランプユニットを取り付けてください。

15



両面テープを剥がし、ルームランプを固定してください。

減光調整機能について

工具を使用せずに3段階に調整できます。



※スイッチは3段階に切り替わります。

※点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。

※100%~70%または70%~40%の間で止めると消えることがあります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。