

YOURS ORIGINAL LED ROOM LAMP
HONDA N-BOX JF5/6
 LEDルームランプ車種専用取扱説明書



取扱説明書の最新版のご確認をお願いします。
 商品の仕様変更や注意事項が追加された場合、いち早くこちらにてご確認いただけます。



動画でもご覧いただけます

お手持ちのスマートフォンなどで左図のQRコードを読み込んでいただけますと、製品の取付についての詳しい情報を動画でご覧いただけます。

工具の準備…取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合は、マイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようにマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。


注意 無理に外そうとするとユニットに細かな傷がつかます。

フロントルームランプ

取付手順



フロントルームランプを交換していきます。付属のヘラを使い、画像の様に奥側・手前側を交互に起こしてレンズを開けてバルブを外してください。

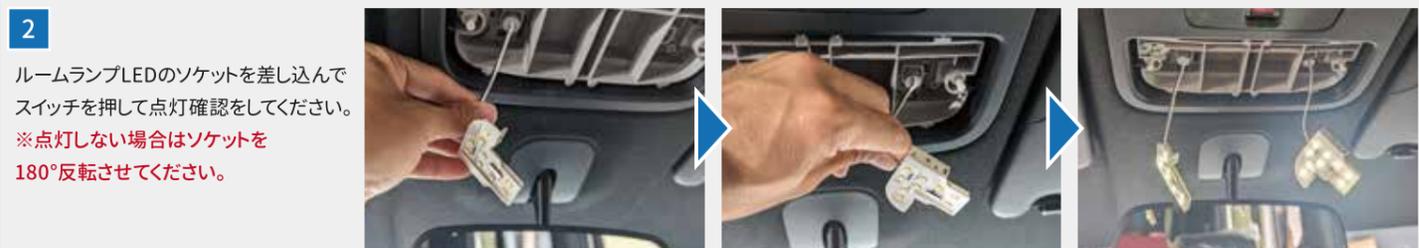

2 ルームランプLEDのソケットを差し込んでスイッチを押して点灯確認をしてください。
 ※点灯しない場合はソケットを180°反転させてください。



3 点灯確認が出来ましたら、両面テープ2ヶ所を剥がして貼り付けてください。



4 左右共に貼付けが終わりましたらレンズを取り付けて作業完了です。

センタールームランプ

取付手順



1 センタールームランプを交換していきます。付属のヘラを使い、レンズを開けてバルブを外してください。




2 ルームランプLEDのソケットを差し込んでスイッチを切り替えて点灯確認をしてください。
 ※点灯しない場合はソケットを180°反転させてください。
 裏の両面テープで貼り付けてレンズを取り付けてください。

ラゲッジランプ

取付手順



1 ラゲッジランプを交換していきます。付属のヘラで上部を起して外しコネクタを外してください。ラゲッジランプからバルブを外してください。

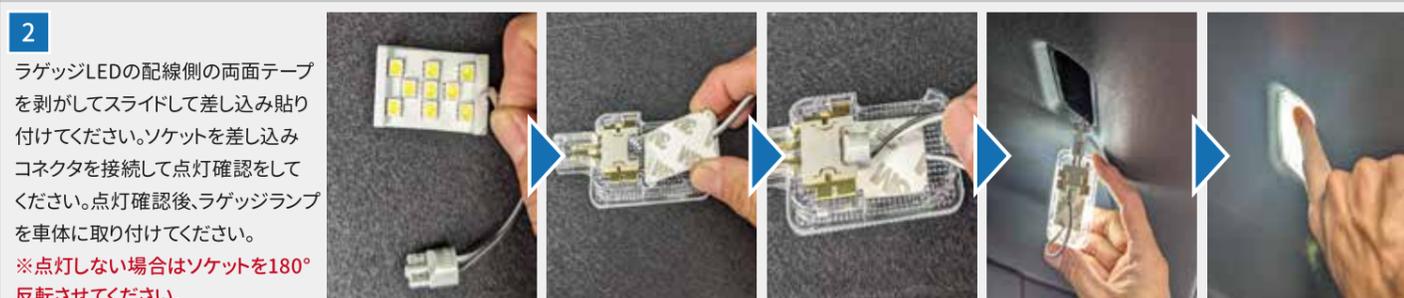

2 ラゲッジLEDの配線側の両面テープを剥がしてスライドして差し込み貼り付けてください。ソケットを差し込みコネクタを接続して点灯確認をしてください。点灯確認後、ラゲッジランプを車体に取り付けてください。
 ※点灯しない場合はソケットを180°反転させてください。

光量調整について


工具を使用せずに、3段階に調整できます。



※スイッチは、3段階に切り替わります。
 ※点灯確認の際にスイッチを【100%】【70%】【40%】のお好みの光量に設定して装着してください。
 ※100%～70%、または70%～40%の間で止めると消える事があります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。

点灯しない場合

商品の不具合の可能性もありますが、その前にご確認ください



チェックポイント①

LEDには極性【+/-】があり、装着した際、点灯しない場合は、ソケットを反転させて極性【+/-】を逆にして点灯するかチェックしてください。写真はT10のウェッジ球です。
 ※フェストンタイプの場合も同様です。

チェックポイント②

バルブの抜き差しにより車側のソケットがあまくなり、電極同士がうまく接触できず点灯しない場合があります。このような場合はソケット側の針金[電極]を写真の様に[ハの字]に広げて頂く事で接触不良を解消できる場合がございます。

YOURS ORIGINAL LED ROOM LAMP
HONDA N-BOX JF5/6

ドア連動LED 車種専用取扱説明書



フロントルームランプ用 ドア連動LED

取付手順

1 フロントルームランプユニットを外します。付属のヘラを使ってレンズを外してください。ツメが4カ所ありますので、奥側と手前側を順におこなって左右のレンズを外してください。

2 赤丸○2ヶ所のネジをドライバーで外してフロントユニットを外してください。

3 センタールームランプユニットを外します。付属のヘラで切り欠き部分からレンズを外してください。

4 赤丸○2ヶ所のネジをドライバーで外してセンターユニットを外してください。

5 コネクタ付き配線を取り付けます。センターユニット裏側の赤丸○の純正コネクタを外してセンターユニットとの間にコネクタ付き配線のコネクタ大の方を接続してください。

6 付属の配線通しを使い配線を通します。フロントユニット部から配線通しのループ側を差し込みセンターユニット部に取りまわしてください。コネクタ付き配線のコネクタ(小)を配線通しのループに通して外れない位にテープで固定してください。固定したらフロントユニット側に引き配線を通してください。フロントユニット部に配線が通ったらセンターユニットを元に戻してください。

① フロントから配線通しをセンターまで通す

② 配線通しにコネクタ付き配線のコネクタ(小)をテープでくっつける

③

④ コネクタ付き配線のコネクタ(小)をフロントまで通す

⑤

⑥ センターのユニットを元に戻す

7 赤枠□部分の隙間からフロントユニット部に通してきたコネクタ(小)を画像の様に outcomes に出してユニットを元に戻してください。

8 LEDを取り付けます。

9 画像の様にLEDのスペーサーの高い方を後方にして配線が内側に来るように左右共に貼り付けてください。隙間から出したコネクタ小と接続して点灯することを確認してください。

10 点灯確認が出来ましたらLEDの配線が真ん中に来るように接続したコネクタ(小)を隙間に入れ配線が挟まらないようにレンズを戻してください。

LEDルームランプ・フロント用ドア連動LED

⚠ 注意事項 ⚠

- 本製品は12V車専用で、+・-極性のある商品となります。
- エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- LEDは精密機会になりますので取扱いにご注意ください。
- 純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- 本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- 紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- 交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れていない事を必ずご確認ください。
- 交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落、加熱の原因となる恐れがございます。
- 幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- 点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがあります。
- 水分や油分が付着しないようにご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- 万が一、点灯不良が起きても決して修理や改造等行わないでください。
- 点灯不良の場合、速やかにご使用を控え、LEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

保証について

万が一本製品が故障した場合
 右記条件より保証交換致します。

故障の際は、弊社へ電話、各購入ショップのお問合せフォームよりご連絡をお願い致します。

- ①本製品到着日より1年以内となります。
- ②本製品を専門業者へ依頼し、正しく取付されている事。
- ③本製品に対し、改造・加工を行わない事。
- ④正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
- ⑤いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

■返品・交換について

商品到着後の7日間以内の初期不良であれば送料[往復]は弊社負担致します。7日を経過しての送料[往復]は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について

当社は責任は一切負いませんので予めご了承ください。

有限会社ユアーズ 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3

TEL 092-513-0234 電話サポート受付時間 平日 11:30-17:30

届いた商品のお問い合わせは
 QRコードから24時間受付中
<https://yours21.jp/contact>

