



● 工具の準備・・・取付け時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使用すると作業がスムーズに行えます。専用工具が無い場合は、マイナスドライバーなど先端が細く平らな工具で代用してください。また、ユニットを傷つけないようにマスキングテープなどで保護してください。マスキングテープは、ホーセンターなどでお求めいただけます。



専用工具
先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないく、スムーズに作業が行えます。

マイナスドライバー
ユニットに傷をつけないよう、先端にテープなどを巻いて作業することをオススメします。

マスキングテープ
マスキングテープが無い場合は、セロハンテープなどで代用してください。


ご注意ください 無理に外そうとするとユニットが破損する恐れがあります。

交換の手順は、①レンズを外す ②純正バルブを取り外す ③LEDバルブを装着するという流れになります。尚、商品の仕様が予告なしに変更する場合がございます。予めご了承下さい。

バニティランプ取付方法



レンズ右側のすき間に工具を差し込んで、「軽く下に引く」とレンズ本体が外れます。※お車の仕様でレンズの向きが逆になっている場合があります。「軽く引いて」外れない場合は、レンズ左側に工具を差し込み「軽く下に」引いて外してください。

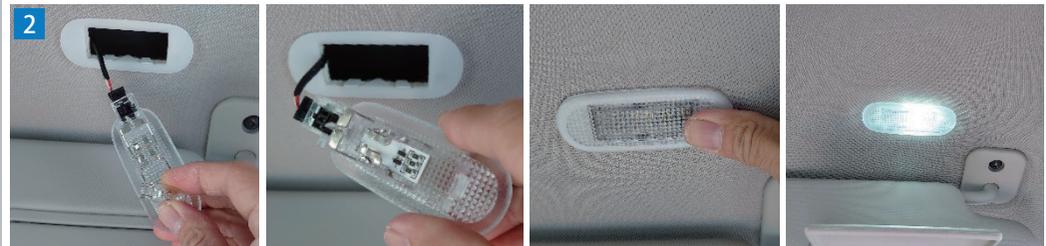

純正バルブを外し、LEDの発光面をレンズの向きでLEDを接続してレンズを元に戻してください。

フロントルームランプ (フロントユニット) 取付方法



1 サングラスホルダーを開け、レンズを外します。

2 サングラスホルダー側から手でレンズを下に引き外してください。



電球を外して商品のコネクタを接続してください。※LEDには極性がありますので点灯確認をして下さい。点灯しない場合はコネクタを180度回してください。



付属の両面スポンジを使って高さを調節して、LED裏側の両面テープで設置してください

セカンドルームランプ (ガラスルーフ車用) 取付方法




矢印のスイッチ側からレンズを外してください。




電球を外して商品LEDを取り付けて、レンズをツメが入るまで押さえて戻してください。

ラゲッジランプ取付方法

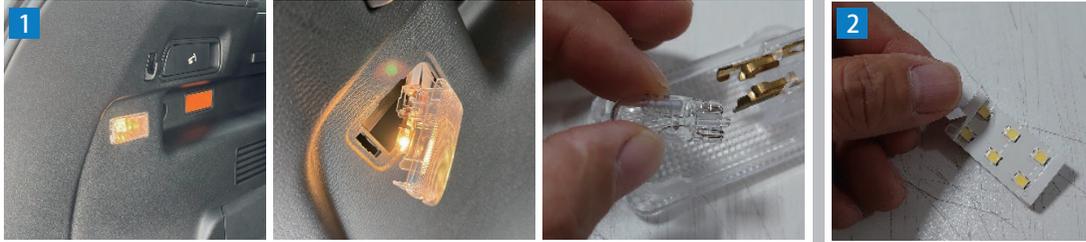

ラゲッジランプを矢印方向から付属工具でおこして外し、純正バルブを取り外してください。
 ※バルブは熱くなっていますので火傷に注意してください。

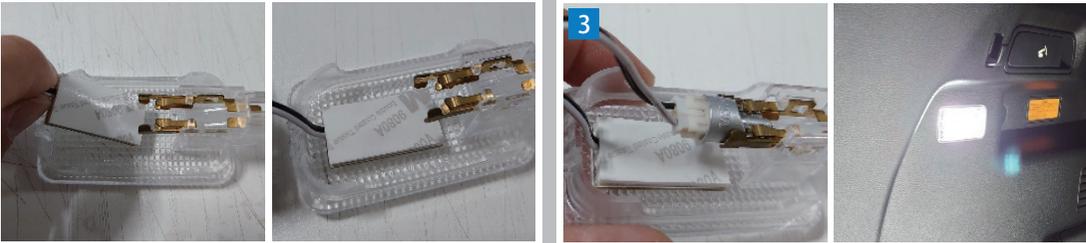


表の両面テープを剥がし画像の様にレンズ面に貼り付けてください。



ソケットを接続したら、車両に接続して点灯確認を行ってください。
 ※LEDには極性がありますので点灯しない場合はソケットを180度回して接続してください。

光量調整機能について

工具を使用せずに3段階に調整できます。

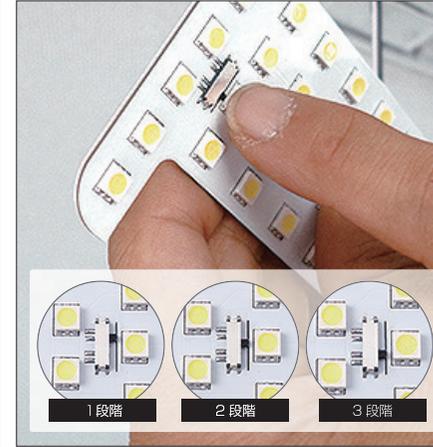

※スイッチは3段階に切り替わります。
 ※点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。
 ※100%~70%または70%~40%の間で止まると消えることがあります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。

(固定用) スポンジテープのご使用について



車種によって付属いたします。ユニットとLEDの基盤の隙間を補うなど、任意の位置に好みの大きさにカットしてご使用ください。

不具合商品を発送する際に必要事項をご記入ください。

ご希望の内容をお選びください。(交換希望 返品 その他)

1. ご注文番号 / ご購入サイト名

2. 症状

3. お客様住所

4. お客様氏名

5. 取り付け業者名 / 担当者サイン

セカンドルームランプ (ガラスルーフ車用) 取付方法



最初に、付属の工具を使用しレンズを外します。レンズを外したらユニットを固定しているビスを外し、ユニットを前面に引き出します。



純正バルブを全て外します。外したら、向きに注意しながら商品のLEDバルブを装着します。ユニットのスイッチをONにし、点灯を確認します。点灯に問題がなければ、外したユニットを元に戻して完了です。

点灯しない!?!?!その前にチェック! 商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

チェックポイント①

LEDには極性(+)/-があり、装着した際点灯しない場合はソケットを反転させ極性(+)/-を逆にして点灯するかチェックして下さい。写真はT10のウエッジ球です。フェストンタイプの場合も同様です。

チェックポイント②

バルブの抜き差しにより車側のソケットがあくんだり、電極同士がうまく接触できず点灯しない場合があります。このような場合ソケット側の針金(電極)を写真のように「ハの字」に広げていただくことで接触不良が解消できる場合がございます。

⚠️ 注意事項

- ・本製品は12V車専用で+-極性のある商品となります。
- ・エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
- ・交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようにご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- ・万が一、点灯不良が起きても決して修理や改造等を行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

保証書

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後、裏面の内容を記入の上、本書と故障品を同梱し下記住所へご郵送ください。

1. 本製品お買い上げ日より1年以内となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けられている事。
3. 本製品に対し改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況中での故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

(注) 返品・交換について
 商品到着後7日間以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。7日間を経過した送料(往復)は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任を一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	お買い上げ日
お買い上げ日より 1年	

有限会社ユアーズ <http://yours21.jp/>
 E-mail: sales@yours21.jp
 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3
 ☎092-513-0234