



■ 工具の準備・・・取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。



先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないよう、マスキングテープがない場合はユニットに傷をつれにくくスム。先端にテープなどを巻いて作業。セロハンテープなどで代用して一スに作業が行えます。

※本製品は内張り剥がしが必要です。内張り剥がしは付属しておりませんので別途お求めください。

注意!! 無理に外そうとするとユニットに細かな傷がつかます。

交換の基本手順は、①レンズを外す ②純正バルブを取り外す③LEDバルブを装着するという流れになります。オプションやここに記載のないルームランプも同じ手順で交換してください。

専用工具

※先端で怪我をしないようご注意ください。

セカンドルームランプ交換手順



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。



3 純正バルブを外します。



4 LEDバルブを装着、固定する前に一度点灯チェックを行ってください。



5 基板の裏の両面テープを剥がしLEDを固定します。



6 レンズを戻して完成です。


フロントルームランプ交換手順



1 内張り剥がしを使いランプユニットを外します。ユニット、レンズを破損させないように慎重に外してください。
※本製品には内張り剥がしは付属しておりません。




3 ユニットに接続されているカプラーを外します。

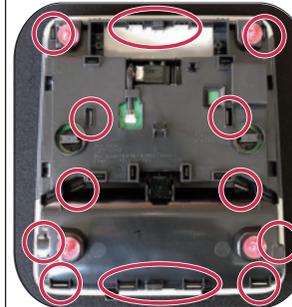

4 表のカバーを外す為、○の箇所の爪部分を外していきます。



5 全ての爪を外したらカバーを外します。

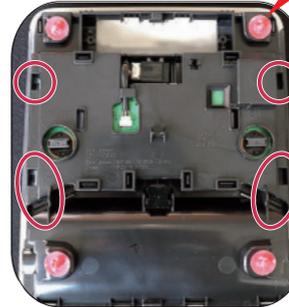

6 レンズを外す為、○の箇所の爪部分を外していきます。



7 レンズを外します。



8 純正バルブを外します。



9 LEDを装着し、ユニットに一度カプラーを挿して点灯チェックを行います。



10 左右の点灯を確認したら基板の粘着テープを剥がしLEDを固定します。



11 レンズとカバーをユニットに装着し、取り外したユニットを車体に戻し完成です。

⚠ 注意事項

- ・本製品は12V車専用で+・-極性のある商品となります。エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
- ・交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- ・方が一、点灯不良が起きたも決して修理や改造等を行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

保証書

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後、裏面の内容を記入の上、本書と故障品を同梱し下記の住所へご郵送ください。

1. 本製品ご購入後より1年以内となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けられている事。
3. 本製品に対し改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

(注) 返品・交換について
商品到着後7日間以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。7日間を経過しての送料(往復)は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任は一切負いませんので予めご了承ください。

| | |
|----------|------|
| 保証期間 | ご購入後 |
| お買い上げ日より | 1年 |

有限会社ユアーズ

http://yours21.jp/
E-mail: sales@yours21.jp

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3
☎092-513-0234

ラゲッジランプ交換手順



1

ユニットと車体の間に工具を挿し込みユニットを外します。



2

ユニットからカバーを外し交換作業を行います。



3

ユニットのカバーを外します。



4

純正バルブを外します。



5

発光面がレンズ側になるようにLEDバルブを装着します。




6

カバーを接続して一度点灯確認を行います。



7

点灯に問題なければカバーを戻します。

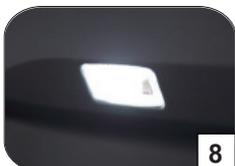

8

ユニットを戻して完成です。

バニティランプ交換手順 ※オプション



1

ユニットと車体の間に工具を挿し込みユニットを外します。



2

ユニットを手前に引き出します。




3

ユニットのレンズ部分を外します。



4

レンズを傷つけないように外します。

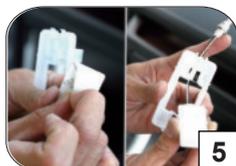

5

LED基板の粘着テープを剥がし配線を通してユニットに装着します。



6

装着する際、向きに注意します。



7

純正バルブを外しLEDを装着します。点灯しない場合はソケットの向きを逆にします。



8

レンズを戻し、ユニットを車両に戻して完成です。

減光調整機能について

工具を使用せずに3段階に調整できます。



※スイッチは3段階に切り替わります。

※点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。

※100%~70%または70%~40%の間で止めると消えることがあります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。

不具合品を発送する際に必要事項をご記入ください。

ご希望の内容をお選びください。(交換希望 返品 その他)

1. ご注文番号 / ご購入サイト名

2. 症状

3. お客様住所

4. お客様氏名

5. 取り付け業者名 / 担当者サイン

点灯しない!?・・・その前にチェック!

商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

チェックポイント①



フェストンタイプ

LEDには極性 (+/-) があり、装着した際点灯しない場合はソケットを反転させ極性 (+/-) を逆にして点灯するかチェックして下さい。
写真はT10のウエッジ球です。
フェストンタイプの場合も同様です。

チェックポイント②



バルブの抜き差しにより車側のソケットがあまくなり、電極同士がうまく接触できず点灯しない場合があります。このような場合ソケット側の針金(電極)を写真のように「ハの字」に広げていただくことで接触不良が解消できる場合がございます。