

SIENTA LED ROOMLAMP

取扱い説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。お取付け作業前に本書を必ずお読み頂き、機能等を十分に理解してお取付け下さい。

注意事項

- 本製品の交換を行う際は、取扱いに十分注意して車体を傷つけないよう慎重に作業を行ってください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 商品の保証期間は、1年間となります。不具合などございましたら、下記の連絡先にご連絡ください。
- いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんので、ご了承ください。

センタールームランプ交換手順 ※センター・ラゲッジセットのみ



付属のヘラで傷をつけないようレンズを外し、純正バルブを外します。



LEDを装着し、点灯に問題がなければLEDを固定しレンズを戻します。

減光調整機能について 工具を使用せずに3段階に調整できます。



- ※スイッチは3段階に切り替わります。
- ※点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。
- ※100%～70%または70%～40%の間で止めると点灯しないことがあります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。

点灯しない！？・・・その前にチェック！

商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。



フェストンタイプ

チェックポイント①


LEDには極性(+/-)があり、装着した際点灯しない場合はソケットを反転させ極性(+/-)を逆にして点灯するかチェックしてください。写真はT10のウェッジ球です。フェストンタイプの場合も同様です。




チェックポイント②

バルブの抜き差しにより車側のソケットがあまくなり、電極同士がうまく接触できず点灯しない場合があります。このような場合はソケット側の針金(電極)を写真のように「ハの字」に広げていただくことで接触不良が解消できる場合がございます。


ラゲッジランプ交換手順

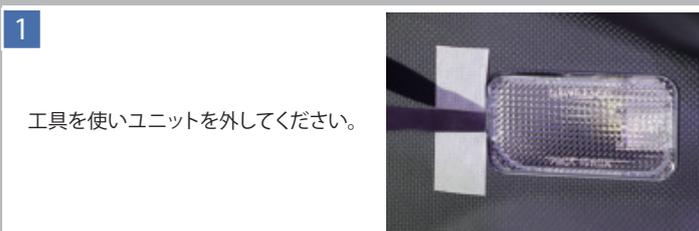


1 工具を使いユニットを外してください。

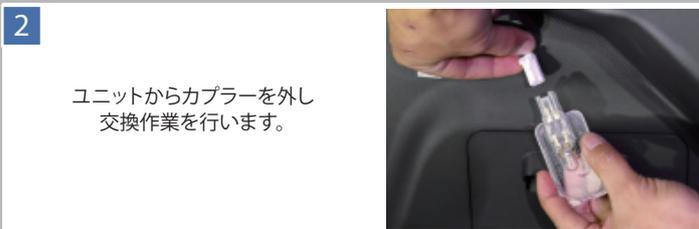

2 ユニットからカプラーを外し交換作業を行います。

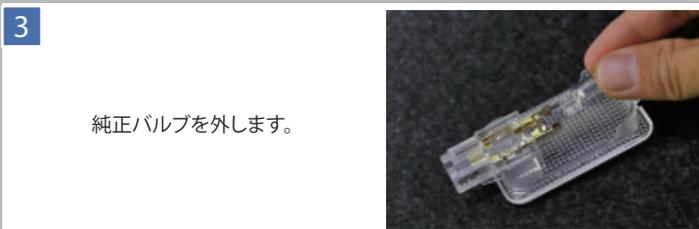

3 純正バルブを外します。

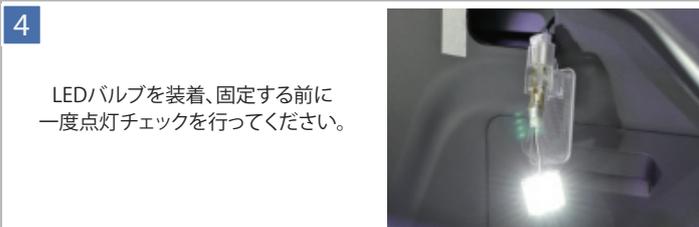

4 LEDバルブを装着、固定する前に一度点灯チェックを行ってください。



5 点灯に問題なければLEDバルブを固定します。



6 ユニットにカプラーを挿し、車に戻して完成です。

