

TOYOTA

トヨタ車専用
取扱い説明書

YOURS ORIGINAL LED ROOMLAMP SET



工具の準備・・・取付時に必要なもの


ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。



先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないよう、マスキングテープがない場合はユニットに傷をつけにくくスム、先端にテープなどを巻いて作業セロハンテープなどで代用して一に作業が行えます。

注意!! 無理に外そうとするとユニットに細かな傷がつかます。

※従来、主にフロントルームランプで使用されていた直挿しタイプ基板がモデルチェンジより配線タイプに変更しております。下記のスポンジテープをご使用になり高さを調節して装着して下さい。

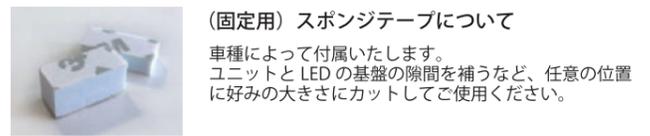

点灯しない！？・・・その前にチェック！

商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

チェック①

LEDには極性 (+/-) があり、装着した際点灯しない場合はソケットを反転させ極性 (+/-) を逆に点灯するかチェックして下さい。写真は T10 のウェッジ球です。フェスティンタイプの場合も同様です。

チェック②

バルブの抜き差しにより車側のソケットがあまりくたまり、電極同士がうまく接触できず点灯しない場合があります。このような場合ソケット側の針金（電極）を写真のように「ハの字」に広げていただくことで接触不良が解消できる場合がございます。

- 注意事項**
- 本製品は 12V 車専用で +- 極性のある商品となります。
 - エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
 - LED は精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
 - 純正バルブや LED バルブを外す際は、高温に注意して作業を行ってください。
 - 本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
 - 紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
 - 交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
 - 幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
 - 点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
 - 水分や油分が付着しないようご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
 - 万が一、点灯不良が起きてても決して修理や改造等を行わないでください。
 - 点灯不良の場合、速やかにご使用を控え LED を取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

フロントルームランプ/マップランプ交換手順

※T10 の純正バルブを外す際は必ず強く引き抜いてください。回して外すと車体側のソケットが外れたり、ソケット位置のスレで LED バルブが正しく装着できない場合があります。また、プリウスなどのように基盤に直接電極が付いている直挿しタイプは、装着の際必ず平行になるように装着してください。一方に偏って力を加えようとするとソケットが破損する場合がございます。

交換の基本手順は、①レンズを外す②純正バルブを取り外す③LED バルブを装着する という流れです。**この説明書にない車種もランプの形状が違うだけで基本手順は同じなので、手順に従って作業を行ってください。** (下記の の車種のようにレンズの二重のカバーを外したり、ユニット内のリフレクタを外すなどの作業が必要なお車もございます)

30系プリウス / 40系プリウス α

- 1 工具を使いレンズを外します。レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。
- 2
- 3 純正バルブを外し LED バルブを装着します。
- 4
- 5 念のため点灯チェックを行い、点灯を確認したらレンズを戻し完成です。
- 6

86

- 1 工具を使いレンズを外します。レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。
- 2
- 3 純正バルブを外し LED バルブを装着します。
- 4
- 5 念のため点灯チェックを行い、点灯を確認したらレンズを戻し完成です。
- 6

180系クラウン

- 1 ツメの位置を確認し、工具を使いレンズを外します。この時、無理に外そうとするとキズや破損の原因になります。
- 2
- 3 レンズカバーの二重になっている内側のレンズを外します。(LED の取り付けには不要ですので保管しておいてください)
- 4
- 5 ユニット内のリフレクタ、純正バルブを外します。リフレクタ取付け用のネジは外したら紛失しないようにしてください。
- 6
- 7 LED バルブを取り付け点灯チェックを行い、点灯を確認したら⑥で外したネジで LED バルブを固定します。
- 8
- 9
- 10 他の LED バルブも同様に取り付ます。問題なければレンズを戻し完成です。

50系エスティマ

- 1 工具を使いレンズを外します。レンズが薄くて割れやすいので慎重に外してください。
- 2
- 3 リフレクタ（金属のパーツ）と純正バルブを外します。
- 4
- 5 LED バルブを装着し点灯チェックを行ってください。点灯を確認したら LED バルブを付属のスポンジテープで固定します。最後にレンズを戻したら完成です。
- 6

80系ノア・ヴォクシー/アクア ヴィッツ / 140系ポルテ・スペイド

※画像はハイブリッドアクア

- 1 工具を使ってユニットを取り外します。
- 2 ユニットの破損させないように慎重に行ってください。
- 3 ユニットからカブラーを外してください。
- 4 ユニットからレンズカバーを外します。
- 5 純正バルブを高温に注意して取り外してください。
- 6 LED バルブを向きに注意して装着してください。
- 7
- 8 レンズカバーを取り付けます。
- 9 カブラーを取り付け、点灯チェックを行います。
- 10 ユニットの元の位置に戻したら完成です。

200/210系クラウン

- 1 工具を使いレンズを外します。レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。
- 2
- 3 レンズを外すと純正バルブが3つありますので、高温に注意して取り外してください。
- 4
- 5 LED バルブを装着し、点灯チェックを行います。
- 6
- 7 専用設計なので⑦のようにピッタリ取り付けができます。点灯が問題なければレンズを戻し完成です。
- 8

30系ハリアー

- 1 工具を使いレンズを外します。その後レンズカバーの二重になっている内側のレンズを外します。
- 2
- 3 純正バルブを外し LED バルブを装着、固定する前に点灯チェックを行ってください。
- 4
- 5 点灯したら付属のスポンジテープで LED バルブを固定、レンズを戻したら完成です。
- 6

60系ハリアー

- 1 工具を使いレンズを外します。レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。
- 2
- 3 高温に注意して純正バルブを外し、LED バルブを装着します。ここで一度点灯チェックを行ってください。
- 4
- 5 店頭の問題がなければ、レンズを戻して完成です。
- 6

70系ノア / ヴォクシー

- 1 ツメの位置を確認し、工具を使いレンズを外します。この時、無理に外そうとするとキズや破損の原因になります。
- 2
- 3 高温に注意して純正バルブを外し、LED バルブを装着します。ここで一度点灯チェックを行ってください。
- 4
- 5 粘着テープで LED バルブを固定、レンズを戻したら完成です。
- 6

保証書

※ルームランプのみの保証となります。

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後、裏面の内容を記入の上、本書と故障品を同梱し下記の住所へご郵送ください。

1. 本製品ご購入日より1年以内となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けられている事。
3. 本製品に対し改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

(注) 返品・交換について
商品到着後7日間以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。7日間を経過したの送料(往復)は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任は一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	ご購入日より
お買い上げ日より	1年

有限会社ユアーズ <http://yours21.jp/>
E-mail:sales@yours21.jp

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3
☎092-513-0234

センター/リア、その他のルームランプ交換手順

※T10の純正バルブを外す際は、必ずまっすぐ引き抜いてください。回して外すと車体側のソケットが外れたり、ソケット位置のスレでLEDバルブが正しく装着できない場合があります。

専用タイプセンター/リア

交換の基本手順は、①レンズを外す②純正バルブを取り外す③LEDバルブを装着するという流れです。こちらにない車種も基本手順に従って作業を行ってください。

50系エスティマ

- 1 工具を使いレンズを外します。この時、無理に外そうとするとキズや破損の原因になります。
- 2 純正バルブを外しLEDバルブを装着、点灯チェックを行ってください。
- 3 純正バルブを外しLEDバルブを装着、点灯チェックを行ってください。
- 4 純正バルブを外しLEDバルブを装着、点灯チェックを行ってください。
- 5 点灯を確認したらLEDバルブを付属のスポンジテープで固定し、レンズを戻して完成です。
- 6 点灯を確認したらLEDバルブを付属のスポンジテープで固定し、レンズを戻して完成です。

70系ノア/ヴォクシー

- 1 番号を目安にツメの位置を確認しながらレンズを外します。この時、無理に外そうとするとキズや破損の原因になります。
- 2 純正のバルブと金具を外し、LEDバルブを装着します。ここで点灯チェックを行ってください。
- 3 番号を目安にツメの位置を確認しながらレンズを外します。この時、無理に外そうとするとキズや破損の原因になります。
- 4 純正のバルブと金具を外し、LEDバルブを装着します。ここで点灯チェックを行ってください。
- 5 点灯を確認したらLEDバルブを付属のスポンジテープで固定し、レンズを戻して完成です。
- 6 点灯を確認したらLEDバルブを付属のスポンジテープで固定し、レンズを戻して完成です。

180/200/210 クラウン

- 1 ①を参考にツメの部分に注意して、ツメでひっかかっている部分を押さえながらユニットを外します。
- 2 ①を参考にツメの部分に注意して、ツメでひっかかっている部分を押さえながらユニットを外します。
- 3 ①を参考にツメの部分に注意して、ツメでひっかかっている部分を押さえながらユニットを外します。
- 4 ①を参考にツメの部分に注意して、ツメでひっかかっている部分を押さえながらユニットを外します。
- 5 LEDバルブを奥までしっかり差し込み装着します。一度点灯チェックを行い問題なければ、カバーを取り付けます。
- 6 LEDバルブを奥までしっかり差し込み装着します。一度点灯チェックを行い問題なければ、カバーを取り付けます。
- 7 LEDバルブを奥までしっかり差し込み装着します。一度点灯チェックを行い問題なければ、カバーを取り付けます。
- 8 LEDバルブを奥までしっかり差し込み装着します。一度点灯チェックを行い問題なければ、カバーを取り付けます。

200系ハイエースリアドームランプ

- 1 工具を使いレンズを外します。
- 2 純正バルブを外します。
- 3 LEDバルブを装着します。
- 4 LEDバルブを装着し、点灯チェックを行います。点灯に問題なければレンズを戻して完成です。
- 5 LEDバルブを装着し、点灯チェックを行います。点灯に問題なければレンズを戻して完成です。
- 6 LEDバルブを装着し、点灯チェックを行います。点灯に問題なければレンズを戻して完成です。

センター/リア

トヨタで最も多く使用されているユニット
80系ノア・ヴォクシー、30系プリウス、40系プリウスαなど

- 1 工具を使いレンズを外します。
- 2 純正バルブを外します。
- 3 純正バルブを外します。
- 4 LEDバルブを装着、点灯チェックを行ってください。
- 5 点灯を確認したらLEDバルブを付属のスポンジテープで固定し、レンズを戻して完成です。
- 6 レンズを戻す時にレンズにLEDバルブを乗せるように装着して完成です。

※車両のグレードによってはユニットの内側にカバーがついているタイプもございますのでLEDバルブを取り付ける際はこちらも外してください。

カバー

ラゲッジランプ

28mmフェストンタイプ

- 1 工具を使いランプユニットを外します。
- 2 ユニットからカバーを外し交換作業を行います。
- 3 カバーを外します。
- 4 純正バルブとLEDバルブを差し替えカバーを戻す前に一度点灯チェックを行います。
- 5 点灯を確認したらカバーを装着します。
- 6 ユニートを車体に戻して完成です。

T10 板型タイプ

カバーを外した後は下記の画像の手順になります。基本手順はほぼ変わりません。

- 1 純正バルブを外し、LEDバルブを向きに注意して取り付けてください。この場合、奥までしっかり装着してください。
- 2 純正バルブを外し、LEDバルブを向きに注意して取り付けてください。この場合、奥までしっかり装着してください。

T10 ウェッジタイプ

- 1 ランプのカバーを外します。
- 2 純正バルブのコネクタを抜きます。
- 3 純正バルブを外します。
- 4 LEDバルブを装着し、抜いたコネクタを戻します。
- 5 点灯を確認したらカバーを元に戻します。
- 6 完成です。

ドアカーテンランプ

- 1 図の要領で車体からランプユニットを外し交換作業を行います。
- 2 ユニットからカバーを外し純正バルブとLEDバルブを入れ替えます。
- 3 ユニットにカバーを押し点灯するか確認します。
- 4 問題なければユニットを車体に戻して完成です。
- 5 カバーを抜きランプユニットを外し、ユニットのカバーを外します。
- 6 純正バルブを外します。
- 7 LEDバルブを向きに注意して装着します。
- 8 点灯チェックを行い、問題なければカバーを取り付けユニットを戻して完成です。

バニティランプ

バイザーの部分に取り付けるルームランプです。

- 1 工具を使いレンズを外します。レンズが外れたら純正バルブを取り外します。
- 2 純正バルブを外してLEDバルブと交換します。
- 3 点灯チェック後問題なければ付属の両面テープでLEDバルブを固定し、レンズを戻して完成です。
- 4 点灯チェックを行い、問題なければカバーを取り付けユニットを戻して完成です。

バニティランプ①

バニティランプ②

減光調整機能について

工具を使用せずに3段階に調整できます。

- 1 1段階
- 2 2段階
- 3 3段階

※スイッチは3段階に切り替わります。
※点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。
※100%・70%または70%・40%の間で止めると消えることがあります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。

不具合品を発送する際に必要事項をご記入ください。

ご希望の内容をお選びください。(交換希望 返品 その他)

1. ご注文番号 / ご購入サイト名

2. 症状

3. お客様住所

4. お客様氏名

5. 取り付け業者名 / 担当者サイン