

YARIS LED ROOMLAMP

取扱い説明書

【注意事項】

- 本製品を交換を行う際は、取扱いに十分注意して車体や本体を傷つけないよう慎重に作業を行ってください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 商品の保証期間は1年となります。不具合等ございましたら下記の連絡先にご連絡ください。
- いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

フロントマップランプ交換手順




フロントのユニットを奥の方から下に引き外して下さい。




ユニットからコネクタを外して下さい。




基盤にLEDをハンダ付けしていきます。

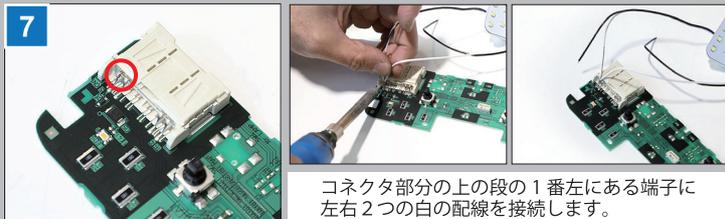

コネクタ部分の上の段の1番左にある端子に左右2つの白の配線を接続します。

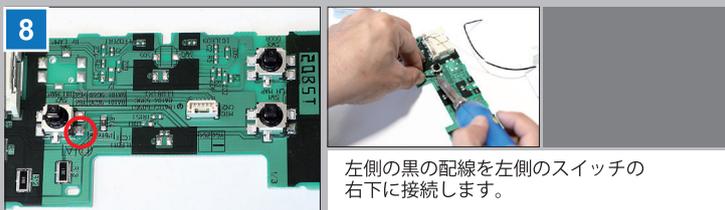

左側の黒の配線を左側のスイッチの右下に接続します。

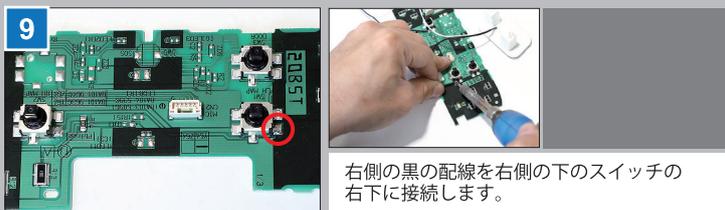

右側の黒の配線を右側の下のスイッチの右下に接続します。




接続が終わるとこのようになります。



LEDを取り付けていきます。




6カ所のツメを起こして中のユニットを外して下さい。

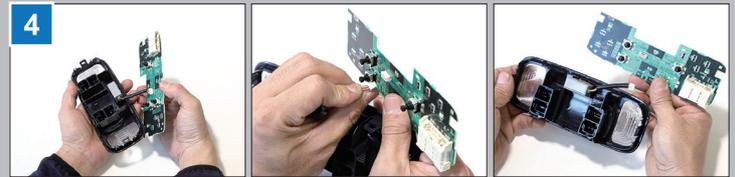

基盤にコネクタで接続されてますので外して下さい。




LEDは画像のように左右がありますので確認してください。

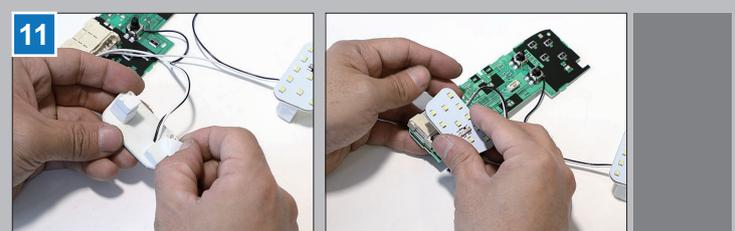

両面テープを剥がしてLEDを取り付けていきます。



LEDを取り付ける際に、横は真上から見た時にちょうど揃う様に貼ってください。

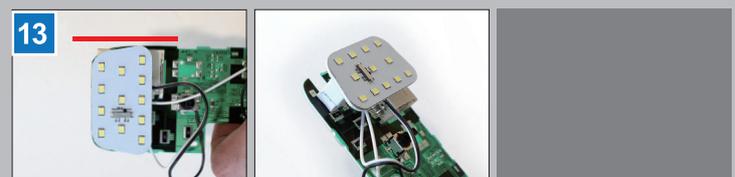

縦は一番出てる部分を上側の基盤のラインに合わせて貼ってください。
※抵抗やLEDをさけて貼るようにしてください。




右側も同じ要領で取り付けてください。

赤のラインの部分を配線の太さ分削っておくと取付けが楽になります。



コネクタを接続してスイッチ部分をスライドするようにユニットを取り付けてください

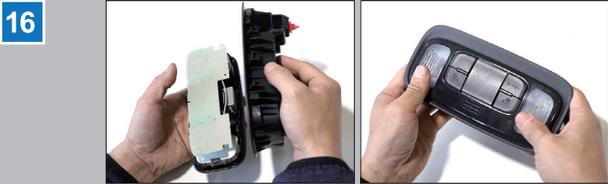

カバーを取り付けてください。



車両のコネクタを接続してユニットを取り付けてください。

※ユニットのスイッチをOFF状態にしてからコネクタを接続してください。コネクタ接続時に過電流が流れてヒューズが飛ぶ恐れがあります。



裏側のカバーを外して下さい。



純正バルブを取り外してください。



LEDのソケットを差し込み、1度コネクタを接続して点灯確認をしてください。

※点灯しない場合はソケットを180度回転させて刺し、もう1度確認してください。



表側の両面テープを剥がし、レンズに貼り付けてください。



カバーを戻し、コネクタを接続して、車両に戻してください。

センタールームランプ交換手順 ※センター・ラゲッジセットのみ



付属のヘラで傷をつけないようレンズを外し、純正バルブを外します。



LEDを装着し、点灯に問題がなければLEDを固定しレンズを戻します。

ラゲッジランプ交換手順 ※センター・ラゲッジセットのみ




ラゲッジのLED交換を行います。ユニットの上側に、傷が付かないようにマスキングテープを貼ってください。



ヘラでユニットを起こして取り外し、コネクタを外して下さい。

バニティランプ交換手順 ※オプション（別売り）

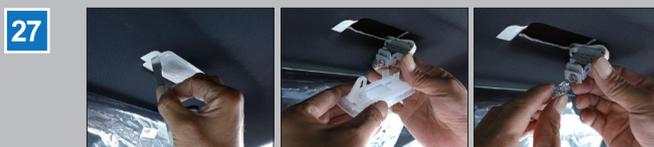


ヘラを使いユニットを手前に引き出し取り外します。ユニットを外した後は、純正バルブを外してください。



ユニットからレンズを外し、LEDの両面テープを剥がしユニットに装着します。LEDのソケットを車両に装着し点灯に問題なければユニットを戻します。

減光調整機能について 工具を使用せずに3段階に調整できます。

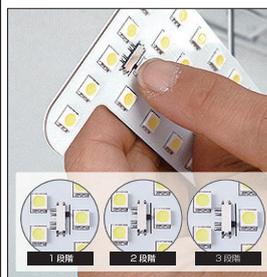

※スイッチは3段階に切り替わります。
 ※点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。
 ※100%~70%または70%~40%の間で止めると点灯しないことがあります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。