




商品内容

※作業前に商品内容に不足がないかご確認ください。

- 1 センターランプ用 スイッチ付きユニット基盤 ×1
- 2 センタールームランプ LED ×1
- 3 ラゲッジランプ LED ×1
- 4 専用工具 ×1

センタールームランプ取付手順

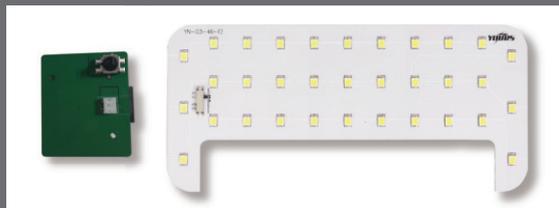

1 ルームランプレンズ表面の○部分に切り欠きがあるので、マイナスドライバーを挿しこんでレンズを取り外します。



2 片側の切り欠きでドライバーを挿し込んでレンズを起します。反対側の切り欠きも同様にマイナスドライバーを差し込みレンズを取り外します。



3 レンズを取り外したら、ユニット左右に位置している○のカバーを取り外します。



4 カバー表面にある「LOCK 位置」にマイナスドライバー等を挿しこみ、カバーを取り外します。カバーは左右、共に取り外してください。



5 ○のレバーを起こして、ユニット本体を取り外します。



6 左右のレバーを内側に押し込みながら、ユニット本体下に引き込んで取り外します。



7 ユニット本体に接続している白色のコネクタを取り外します。



8 純正ユニットに装着されている「スイッチ付き LED 基盤」の交換作業に入ります。まずはじめにユニット裏面の赤枠線部カバーを取外します。



9 裏面カバーは、ユニット LED 側の○部分 6 箇所の爪を起こします。爪を起こす作業は、細いタイプのマイナスドライバーを使用することをおすすめします。



10 裏面カバーを取外したら、「スイッチ付き LED 基盤」を取り外します。基盤は、左右のどちらかに動かして引き抜くと取り外せます。



11 純正の「スイッチ付き LED 基盤」位置に、YOURS オリジナル「スイッチ基盤」を取付けます。



12 スイッチ先端のくぼみと、○部分の「スイッチパネル」の土台が綺麗にフィットするよう装着してください。右画像の○部分に突起が出てることが確認できたらフィッティングが完了です。




13 ユニットの表側に LED を取付けます。「スイッチ基盤」から出ているコネクタ（メス）に、LED の配線のコネクタ（オス）を挿し込みます。



14 前項で取外した、ユニット表側左右のカバーを取付けます。



15 「LED 基盤」の両面テープ粘着保護シートを剥がして、ユニットに貼り付けます。

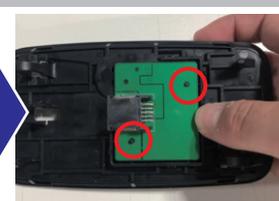

16 ルームランプレンズ下部から出ているツメ（2 箇所）を先に挿し込んで、レンズを取付けます。



17 ユニットを車体側に取付けます。まずはじめに、車体側コネクタ（白）とユニット基盤コネクタ（黒）を取付けます。



18 ユニット本体を車体に取り付けます。左右どちらか片側から順に挿し込むとスムーズに取り付けることができます。LED スイッチの ON・OFF 操作で点灯が確認できたら作業完了です。



19 前項で取外した、ユニット表側左右のカバーを取付けます。



20 前項で取外した、ユニット表側左右のカバーを取付けます。



21 前項で取外した、ユニット表側左右のカバーを取付けます。



22 前項で取外した、ユニット表側左右のカバーを取付けます。



23 前項で取外した、ユニット表側左右のカバーを取付けます。

減光調整機能について

工具を使用せずに3段階に調整できます。

※スイッチは3段階に切り替わります。


※点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。

※100%～70%または70%～40%の間で止めると点灯しないことがあります。

それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。



ラゲッジランプ 取付手順

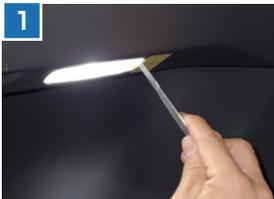

1 ラゲッジユニットランプを外します。
座席側からマイナスドライバー等を使ってこの原理で起こしてください。



2 ユニットに接続されているコネクタを外してください。



3 ユニットからレンズを外します。
工具を使って固定されている2ヶ所のツメを起こし外してください。



4 ユニットから純正 LED を引き抜いてください。



5 商品の LED のソケットを差し込んでください。



6 LED の表の両面テープを外し
レンズに貼り付けてください。



7 ユニートをレンズに取り付けてください。



8 コネクタを接続して車両に戻して作業終了となります。



※ソケットには極性があります。ユニットにソケットを挿し込んだ状態で点灯テストを必ず行ってください。点灯しない場合は、ソケットの向きを反対向きにして挿し込んで再度点灯テストを行ってください。

【注意事項】

- 本製品は精密機器なので交換を行う際は、取扱いに十分注意して慎重に作業を行ってください。
- 本製品を分解・改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下の原因となります。
- 商品の保証期間は1年となります。不具合等ございましたら下記の連絡先にご連絡ください。
- いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。