


商品内容

※作業前に商品内容に不足がないかご確認ください。

- 1 センターランプ用 スイッチ付きユニット基盤 × 1
- 2 センタールームランプ LED × 1
- 3 ラゲッジランプ LED × 1
- 4 専用工具 × 1



センタールームランプ取付手順

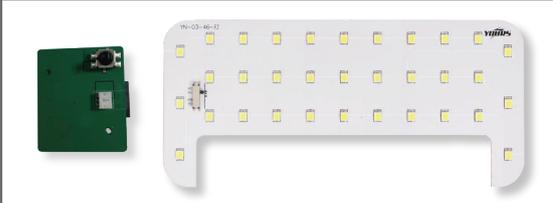

1 ルームランプレンズ表面の○部分に切り欠きがあるので、マイナスドライバーを挿しこんでレンズを取り外します。



2 細いレンズ表面に傷がつかないように、マスキングテープ等を貼って作業を行います。

片側の切り欠きでドライバーを挿し込んでレンズを起します。反対側の切り欠きも同様にマイナスドライバーを差し込みレンズを取り外します。



3 レンズを取り外したら、ユニット左右に位置している○のカバーを取り外します。



4 カバー表面にある「LOCK 位置」にマイナスドライバー等を挿しこみ、カバーを取り外します。カバーは左右、共に取り外してください。



5 ○のレバーを起こして、ユニット本体を取り外します。



6 左右のレバーを内側に押し込みながら、ユニット本体下に引き込んで取り外します。



7 ユニット本体に接続している白色のコネクタを取り外します。




8 純正ユニットに装着されている「スイッチ付き LED 基盤」の交換作業に入ります。まずはじめにユニット裏面の赤枠線部カバーを取外します。



9 裏面カバーは、ユニット LED 側の○部分 6 箇所の爪を起こします。爪を起こす作業は、細いタイプのマイナスドライバーを使用することをおすすめします。




10 裏面カバーを取外したら、「スイッチ付き LED 基盤」を取り外します。基盤は、左右のどちらかに動かして引き抜くと取り外せます。

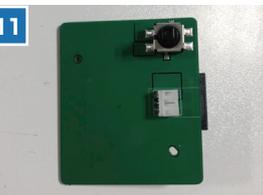

11 純正の「スイッチ付き LED 基盤」位置に、YOURS オリジナル「スイッチ基盤」を取付けます。



12 スイッチ先端のくぼみと、○部分の「スイッチパネル」の土台が綺麗にフィットするよう装着してください。右画像の○部分に突起が出ることが確認できたらフィッティングが完了です。

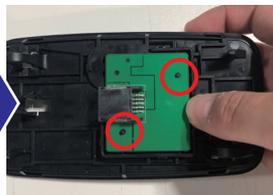

13 前項で取外した裏面カバーを取付けます。



14 ユニットの表側に LED を取付けます。「スイッチ基盤」から出ているコネクタ（メス）に、LED の配線のコネクタ（オス）を挿し込みます。



15 前項で取外した、ユニット表側左右のカバーを取付けします。



16 「LED 基盤」の両面テープ粘着保護シートを剥がして、ユニットに貼り付けます。



17 ルームランプレンズ下部から出ているツメ（2 箇所）を先に挿し込んで、レンズを取付けます。



18 ユニットを車体側に取付けます。まずはじめに、車体側コネクタ（白）とユニット基盤コネクタ（黒）を取付けます。



19 ユニット本体を車体に取り付けします。左右どちらか片側から順に挿し込むと、スムーズに取り付けることができます。LED スイッチの ON・OFF 操作で点灯が確認できたら作業完了です。

ラゲッジランプ 取付手順




1 内張り剥がしなどを使い、ユニットを取り外します。



2 カプラーを取り外します。



3 ユニットからカバーを外します。

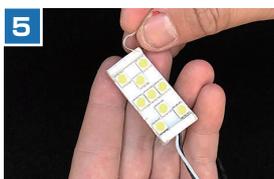

4 電球を取り外します。




5 裏の両面テープを剥がし、位置に注意してレンズ側に貼り付けます。



6 LEDのソケットをユニットに差し込み、一度カプラーを取り付け点灯確認を行います。点灯しない場合はソケットの向きを逆にしてください。



7 点灯確認に問題がなければ、カバーを取り付けます。

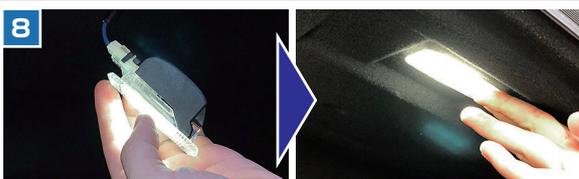

8 ユニートを元に戻します。



9 完成です。

光量調整機能について



※スイッチは3段階に切り替わります。

※点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。

※100%～70%または70%～40%の間で止めると消えることがあります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。

※車内で部位ごとに明るさが異なる場合は、全てのLEDの光量調整スイッチが同じ位置になっているかご確認ください。

点灯しない!??その前にチェック!

商品の不具合の可能性もございますが、まずはコチラをご確認ください。

チェックポイント1

LEDには極性 (+/-) があり、装着した際に点灯しない場合はソケットを反転させ、極性 (+/-) を逆にして点灯するかチェックしてください。

右図の写真はT10のウェッジ球です。フェストタイプの場合も同様です。



フェストタイプ

チェックポイント2



バルブの抜き差しにより車側のソケットがあまくなり、電極同士がうまく接触できず、点灯しない場合があります。このような場合、ソケット側の針金(電極)を写真のように「ハの字」に広げていただくことで、接触不良が解消できる場合がございます。

⚠️ 注意事項

- ・本製品は12V車専用で+-極性のある商品となります。
- ・エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
- ・交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- ・万が一、点灯不良が起きても決して修理や改造等行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

不具合商品を発送する際に必要事項をご記入ください。

1.ご希望の内容をお選びください。(交換希望 / 返品 / その他)

2.ご注文番号/ご購入サイト名

3.症状

4.お客様ご住所

5.お客様氏名

6.取付け業者名/担当者サイン

保証書

万が一、本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後に必要事項をご記入の上、本書と故障品を同梱し、下記の住所へご郵送ください。

- 1.保証期間は本製品をお買い上げ日より1年以内になります。
- 2.本製品の取付けを専門業者様に依頼し、正しく取付けされている事。
- 3.本製品に対し、改造・加工を行わない事。
- 4.正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
- 5.いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

(注) 返品・交換について

商品到着後7日以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。7日間を経過しての送料(往復)はすべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任を一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	お買い上げ日
お買い上げ日より 1年	

有限会社ユアーズ

<https://yours21.jp/>
E-MAIL: sales@yours21.jp

〒816-0912
福岡県大野城市三笠川 2-10-3 ☎092-513-0234