



工具の準備・・・取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。



先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないよう、マスキングテープがない場合はユニットに傷をつけにくくスム先端にテープなどを巻いて作業してください。

注意!! 無理に外そうとするとユニットに細かな傷が付きま

交換の手順は、①レンズを外す ②純正バルブを取り外す ③LEDバルブを装着するという流れになります。尚、商品の仕様が予告なしに変更する場合がございます。予めご了承下さい。

※取付方法の画像は別製品です。取付方法は同じです。

フロントマップランプ交換手順

※画像はエクリプスクロスになります。



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。



3 純正バルブを外します。



4 LEDのソケットを装着。点灯チェックを行ってください。



5 点灯に問題がなければ粘着テープを剥がし基盤を固定します。



6 しっかり押さええて固定します。



7 左右同じように作業してください。



8 レンズを戻して完了です。

セカンドルームランプ交換手順

※画像はデリカ D5(H31.2～)になります。



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズや車体を傷つけないように慎重に外してください。



3 純正バルブを外します。



4 LEDを装着、固定する前に一度点灯チェックを行って下さい。



5 点灯に問題がなければ粘着テープを剥がし、



6 基盤を固定します。



7 レンズを戻して完了です。

センター/リア/サドルランプ交換手順



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。



3 純正バルブを外します。



4 LED を装着、固定する前に一度点灯チェックを行って下さい。



5 点灯に問題がなければ粘着テープを剥がし、



6 基盤を固定します。



7 レンズを戻して完了です。

※オプション バニティランプ交換手順



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。



3 純正バルブを外します。



4 LED バルブを装着します。



5 点灯すれば問題ございませんが、点灯しない場合は LED バルブの向きを反対にしてください。



6 ユニットを戻し完了です。

※オプション ラゲッジランプ交換手順



1 付属の工具を使用してレンズを外します。



2 ユニットを外していきます。




3 ユニットを固定しているビスを外します。



4 ユニットを前面に引き出します。



5 純正バルブを全て外します。

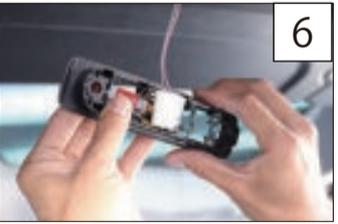

6 向きに注意しながら LED バルブを装着します。



7 ユニットのスイッチを ON にして点灯を確認します。



8 点灯に問題なければユニットを戻して完了です。

※オプション カーテシランプ交換手順



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。



3 熱に注意して純正バルブを外します。LED バルブを装着します。



4 点灯しない場合は LED バルブの向きを反対にしてください。



5 点灯に問題がなければレンズを戻します。



6 完了です。

RGBルームランプ 専用リモコン操作方法



各ルームランプを本製品の交換後、それぞれのユニットに近づけて1箇所ずつリモコン操作を行ってください。LEDが左右でわかれている場合は左右それぞれLED部分に近づけてリモコン操作を行ってください。

光量調整


4段階での光量調整が可能

カラー変更 [RGB]

全12色の単色カラーに切替可能

点灯パターン変更

様々なカラーに変化したり点滅したりなどの4種類の点灯パターンが選択可能

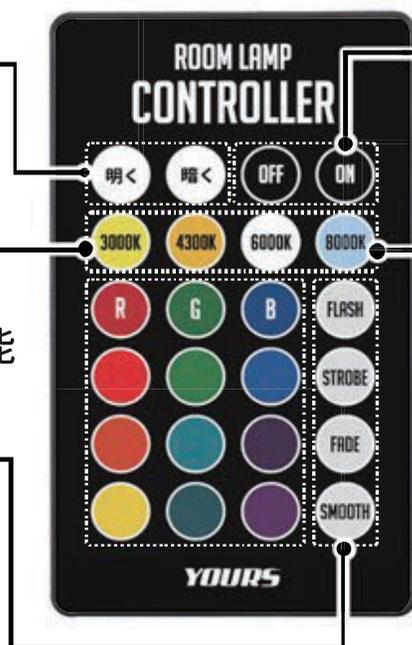

電源ON-OFF

ルームランプのON-OFFが切替可能。OFFにするとルームランプが点灯しないため必ずONの状態してください

カラー変更 [ホワイト-暖色]

3000K~8000Kまで4段階で選択可能

RGBルームランプ ご使用上の注意



光量100%まで異なる色

100%で設定した色に!

ドアオープン時・点灯始まりから徐々に明るくなる車両は100%になるまでは違う色に発光する場合があります。車両によっては1秒程度遅れて点灯します。



色が揃わない場合はその個所にリモコンを近づけて調整してください。

点灯しない!?…その前にチェック!

商品の不具合の可能性もありますが、その前にご確認ください

ウェッジタイプ



フェストンタイプ

チェックポイント①

LEDには極性[+/-]があり、装着した際に点灯しない場合は、ソケットを反転させて極性[+/-]を逆にして点灯するかチェックしてください。写真はT10のウェッジ球です。フェストンタイプの場合も同様です。



チェックポイント②

バルブの抜き差しにより車側のソケットがあまくなり、電極同士がうまく接触できず点灯しない場合があります。この場合はソケット側の針金[電極]を写真の様に[ハの字]に広げて頂く事で接触不良を解消できる場合がございます。



専用リモコンで電源をONにしてみる

チェックポイント③

RGBルームランプはLED自体にもON-OFFがありますので、リモコンで電源ONを押して電源がONになっているかご確認ください。

⚠ 注意事項 ⚠

- 本製品は12V車専用で、+・-極性のある商品となります。
- エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- LEDは精密機会になりますので取扱いにご注意ください。
- 純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- 本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- 紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- 交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れていない事を必ずご確認ください。
- 交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落、加熱の原因となる恐れがございます。
- 幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- 点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがあります。
- 水分や油分が付着しないようにご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- 万が一、点灯不良が起きても決して修理や改造等行わないでください。
- 点灯不良の場合、速やかにご使用を控え、LEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

保証について

保証期間 ▶ **商品到着より1年間[初期不良7日間含む]**

万が一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。
故障の際は、弊社へ電話、各購入ショップのお問合せフォームよりご連絡をお願い致します。

- ①本製品到着日より1年以内となります。
- ②本製品を専門業者へ依頼し、正しく取付されている事。
- ③本製品に対し、改造・加工を行わない事。
- ④正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
- ⑤いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

■返品・交換について

商品到着後の7日間以内の初期不良であれば送料[往復]は弊社負担致します。
7日を経過しての送料[往復]は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について

当社は責任を一切負いませんので予めご了承ください。



電話サポート

平日11時30分～17時30分

092-513-0234

- 購入サイト名 ●注文番号 ●ご注文者のお名前 ●製品の不具合状態
- 上記を必ずサポートへお伝えください。