



#### 商品内容

※作業前に商品内容に不足がないかご確認ください。

- 1 センターランプ用 スイッチ付きユニット基盤 ×1
- 2 センタールームランプ LED ×1
- 3 ラゲッジランプ LED ×1
- 4 パニティランプ LED ×2
- 5 専用工具 ×1

### センタールームランプ取付手順



**1**

ルームランプレンズ表面の○部分に切り欠きがあるので、マイナスドライバを挿しこんでレンズを取り外します。

**2**

※レンズ表面は傷がつかないようにマスキングテープ等を貼って作業を行います。

片側の切り欠きにドライバーを挿し込んでレンズを起こします。反対側の切り欠きも同様にマイナスドライバーを差し込みレンズを取り外します。

**3**

レンズを取り外したら、ユニット左右に位置している○のカバーを取り外します。

**4**

カバー表面にある「LOCK 位置」にマイナスドライバー等を挿しこみ、カバーを取り外します。カバーは左右、共に取り外してください。

**5**

○のレバーを起こして、ユニット本体を取り外します。

**6**

左右のレバーを内側に押し込みながら、ユニット本体下に引き込んで取り外します。

**7**

ユニット本体に接続している白色のコネクタを取り外します。

**8**

純正ユニットに装着されている「スイッチ付き LED 基盤」の交換作業に入ります。まずはじめにユニット表面の赤枠線部カバーを取り外します。

**9**

裏面カバーは、ユニット LED 側の○部分 6箇所を爪を起こします。爪を起こす作業は、細いタイプのマイナスドライバーを使用することをおすすめします。

**10**

裏面カバーを外したら、「スイッチ付き LED 基盤」を取り外します。基盤は、左右のどちらかに動かして引き抜くと取り外せます。

**11**

純正の「スイッチ付き LED 基盤」位置に、YOURS オリジナル「スイッチ基盤」を取付けます。

**12**

スイッチ先端のくぼみと、○部分の「スイッチパネル」の土台が綺麗にフィットするよう装着してください。右画像の○部分に突起が出ることが確認できたらフィッティングが完了です。

**13**

前項目で取外した裏面カバーを取付けます。

**14**

ユニットの表側に LED を取付けます。「スイッチ基盤」から出ているコネクタ (メス) に、LED の配線のコネクタ (オス) を挿し込みます。

**15**

前項で取外した、ユニット表側左右のカバーを取付けます。

**16**

「LED 基盤」の両面テープ粘着保護シートを剥がして、ユニットに貼り付けます。

**17**

ルームランプレンズ下部から出ているツメ (2箇所) を先に挿し込んで、レンズを取付けます。

**18**

ユニットを車体側に取付けます。まずはじめに、車体側コネクタ (白) とユニット基盤コネクタ (黒) を取付けます。

**19**

ユニット本体を車体に取り付けます。左右どちらか片側から順に押し込むと、スムーズに取り付けることができます。LED スイッチの ON・OFF 操作で点灯が確認できれば作業完了です。

**20**

ユニット本体を車体に取り付けます。左右どちらか片側から順に押し込むと、スムーズに取り付けることができます。LED スイッチの ON・OFF 操作で点灯が確認できれば作業完了です。

**21**

ユニット本体を車体に取り付けます。左右どちらか片側から順に押し込むと、スムーズに取り付けることができます。LED スイッチの ON・OFF 操作で点灯が確認できれば作業完了です。

## バニティランプ 取付手順



1 バニティランプユニットを取り外します。助手席側からマイナスドライバー等を使い、テコの原理で起こしてください。



2 ユニットに接続されているコネクタを外します。



3 ユニットとレンズを切り離します。工具を使って○部分2箇所のツメを起こします。ツメが外れると、ユニットを外すことができます。



4 ユニットに装着しているレンズ(小)を取り外します。先ほどの作業と同様に、ツメ2箇所を起こしてレンズ(小)を外します。



5 レンズ(小)を取り外して、LED基盤本体をユニットから取り外します。



6 レンズ本体のレンズ側と土台側を切り離します。○部分のツメを起こすと、外すことができます。



7 新しく取付けするLED基盤の配線をレンズ土台側の赤枠線部に通します。



8 基盤表面に設置している両面テープの保護シートを剥がしてレンズ土台に取付けます。



9 前項で切り離れたレンズ土台にレンズを取付けます。



10 LED基盤のソケットを純正ユニットに差し込んでください。



11 ユニット向きを、取り外した時と逆向きにして取り付けてください。




12 コネクタを接続して車両に戻して作業終了となります。




※ソケットには極性があります。ユニットにソケットを挿し込んだ状態で点灯テストを必ず行ってください。点灯しない場合は、ソケットの向きを反対向きにして挿し込んで再度点灯テストを行ってください。

## ラゲッジランプ 取付手順

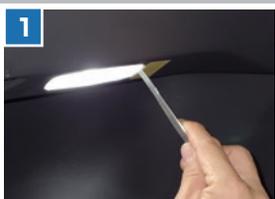

1 ラゲッジユニットランプを外します。座席側からマイナスドライバー等を使ってこの原理で起こしてください。

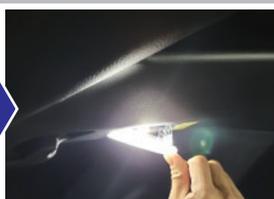

2 ユニットに接続されているコネクタを外してください。



3 ユニットからレンズを外します。工具を使って固定されている2ヶ所のツメを起こし外してください。



4 ユニットから純正LEDを引き抜いてください。



5 商品のLEDのソケットを差し込んでください。



6 LEDの表の両面テープを外し、レンズに貼り付けてください。



7 ユニットをレンズに取り付けてください。



8 コネクタを接続して車両に戻して作業終了となります。



※ソケットには極性があります。ユニットにソケットを挿し込んだ状態で点灯テストを必ず行ってください。点灯しない場合は、ソケットの向きを反対向きにして挿し込んで再度点灯テストを行ってください。

### 【注意事項】

- 本製品は精密機器なので交換を行う際は、取扱いに十分注意して慎重に作業を行ってください。
- 本製品を分解・改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下の原因となります。
- 商品の保証期間は1年となります。不具合等ございましたら下記の連絡先にご連絡ください。
- いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。