



取付説明書の最新版のご確認をお願いします。
 商品の仕様変更や注意事項が追加された場合、いち早くこちらにてご確認いただけます。

工具の準備…取付時に必要なもの


ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合は、マイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようにマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。

注意 無理に外そうとするとユニットに細かな傷がつかます。



動画でもご覧いただけます

お手持ちのスマートフォンなどで左図のQRコードを読み込んでいただくと、製品の取付についての詳しい情報を動画でご覧いただけます。

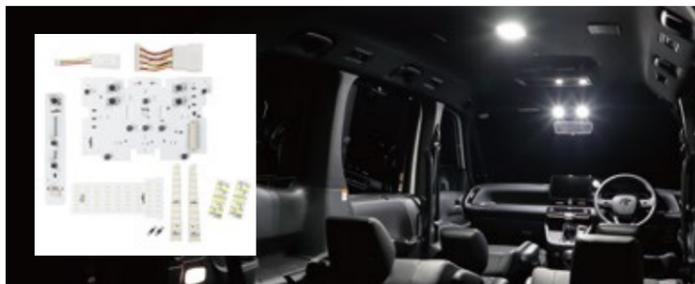

- 作業を始める前に商品内容に不足がないかご確認ください。
- 本製品は精密機器ですので、取付けの際には取扱いに十分注意し慎重に作業を行ってください。
- いかなる場合も車体側の保証、工賃の保証は致しませんのでご了承ください。
- 商品の保証期間は1年間(初期不良7日含む)となります。不具合等ございましたらご連絡ください。
- 本体スイッチ・配線の色等は予告なく変更する場合がございます。機能に変更ありません。

フロントルームランプ


取付手順

フロントルームランプを取り付けていきます。

※取付手順に使用しているLEDは、実際の商品とは異なりますが、取付方法は同じになります。



奥側が浮いたら、手前側も同様に内張り外しで隙間を作り軽く下に引きます。○の部分にツメがありますので、左右2ヶ所をおこし下に引き外してください。

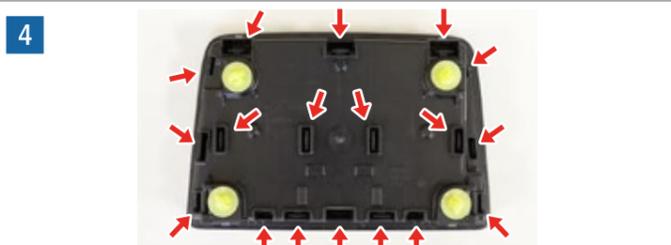

矢印の部分にツメ(全18ヶ所)がありますので工具等を使いツメを起こしながら裏側のカバーを外していきます。



画像のように順番にツメを起こし、裏側のカバーを外してください。



ユニットを外していきます。内張り外しなどを使い、隙間を作って軽く下に引いてください。




ユニットが外れたら、ユニットに接続されているコネクタを抜いてください。




ツメを起こしながら表のカバーを引きはがしてください。



基盤を上引き外してください。ユニット本体を裏返すとスイッチボタンが外れますので、元に戻してマスキングテープ等で外れないように固定してください。

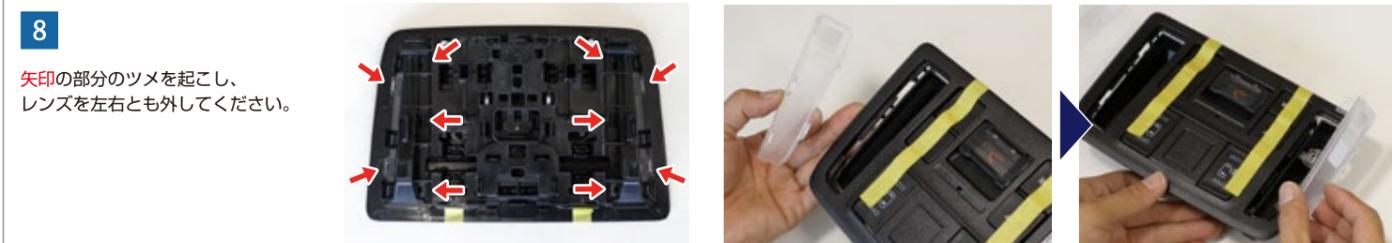

矢印の部分のツメを起こし、レンズを左右とも外してください。

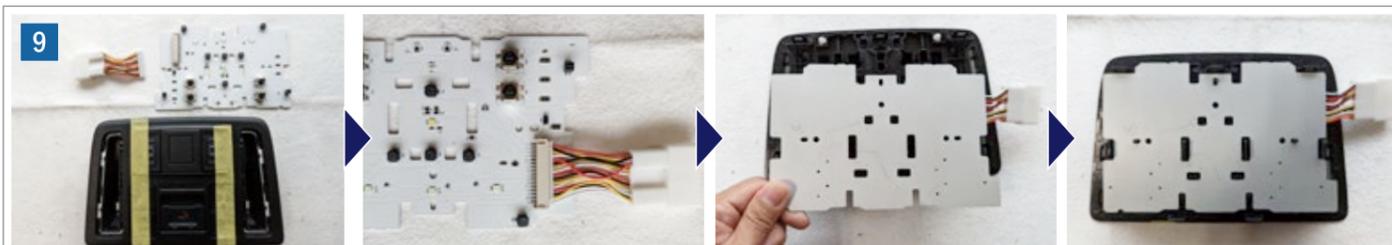

専用基盤を取り付けます。基盤に付属のコネクタを接続してユニットに取り付けてください。



基盤のコネクタを画像の様に裏側のカバーから出してカバーを戻してください。



専用の接続端子を○の部分に差し込み取り付けしてください。



LED基盤を画像の様に専用端子に刺さる様に取り付けてください。



光量調整をしてレンズを戻してください。

センタールームランプ

取付手順



センタールームランプを取り付けていきます。


※取付手順に使用しているLEDは、実際の商品とは異なりますが、取付方法は同じになります。




センターユニットを外していきます。内張り外しなどを使い、○の部分のツメを押さえながら下に引いてください。



奥側も同様に、○の部分のツメを押さえながら外してください。ユニットが外れたら、ユニットに接続されているコネクタを抜いてください。

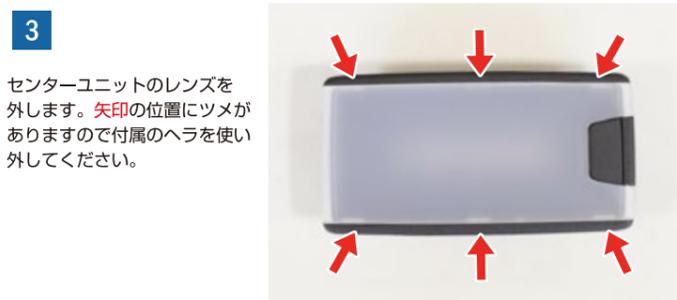


センターユニットのレンズを外します。矢印の位置にツメがありますので付属のヘラを使い外してください。

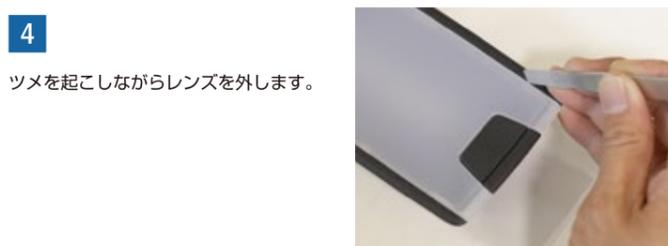

ツメを起こしながらレンズを外します。




レンズが外れたら、次に裏側のカバーを外していきます。○の位置のツメがありますので、起こして外します。

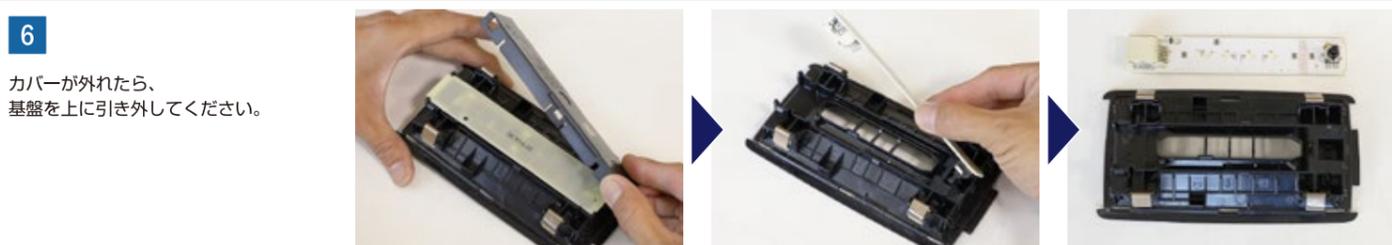


カバーが外れたら、基盤を上引き外してください。




専用基盤を取り付けます。

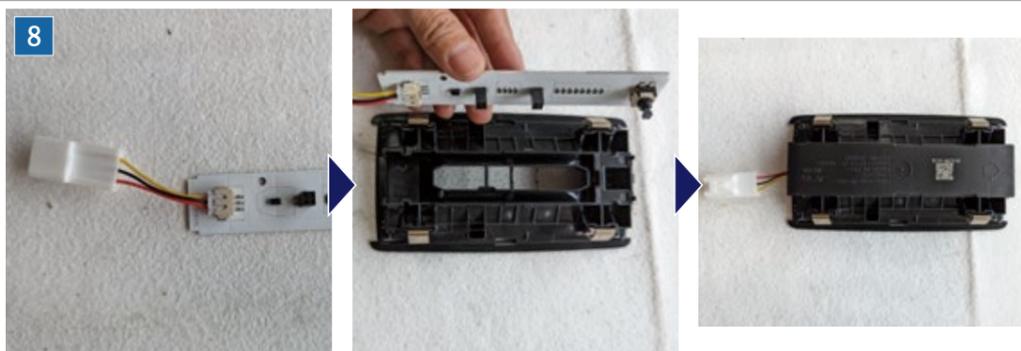

基盤に付属のコネクタを接続してユニットに取り付け裏側のカバーを戻してください。

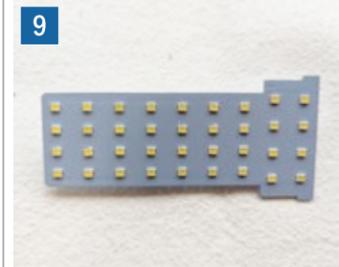

LED基盤を取り付けます。

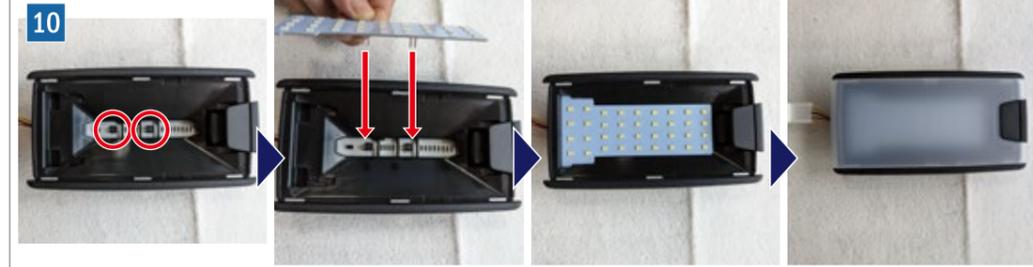

○の部分にLED基盤の接続端子が刺さる様に取り付けてください。光量調整をしてレンズを取り付けてください。フロント・センターのユニットを車体に取り付けて作業は終了です。



工具を使用せずに3段階に調整できます。

※スイッチは、3段階に切り替わります。
※点灯確認する際にスイッチを 100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。
※100%~70%、または70%~40%の間で止めると消える事があります。
それによって不具合・故障の原因とはなりませんのでお好みの光量に設定してください。

点灯しない!?...その前にチェック!

商品の不具合の可能性もありますが、その前にご確認ください。




チェックポイント

専用基盤とLED基盤に左図の接続端子部分がしっかり刺さっているかご確認をお願いします。

ラゲッジランプ


取付手順

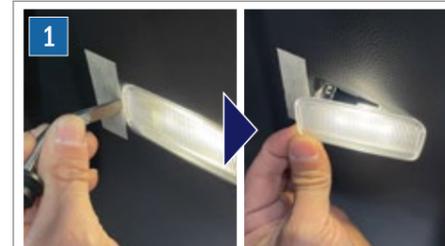

奥側から工具を入れユニットを外してください。



コネクタを外してください。

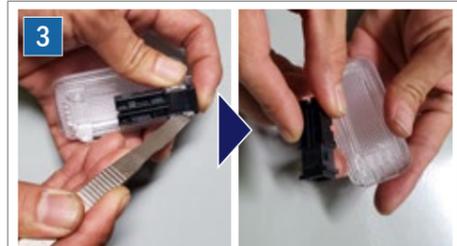

レンズを工具を使ってレンズを取り外してください。表の透明のカバーも外してください。



純正のLEDを取り外してください。




商品のLEDのソケットを接続してください。



LEDを両面テープを使ってレンズに貼り付けてください。



透明のカバーは付けずにレンズを取り付けてください。

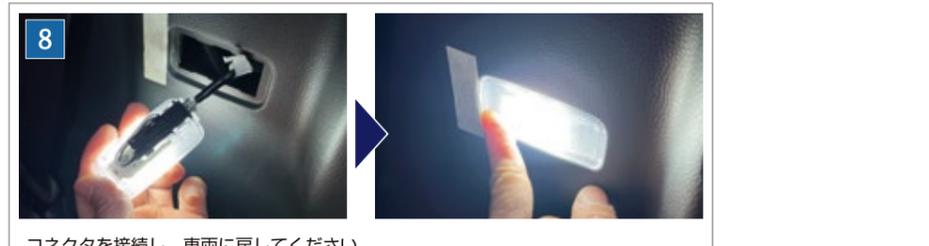

コネクタを接続し、車両に戻してください。
※このときに光らない場合は1度ソケットを抜き、180°回して接続してください。反対側も同様に作業して終了となります。

有限会社ユアーズ 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3

TEL 092-513-0234

電話サポート受付時間 平日 11:30-17:30

届いた商品のお問い合わせはQRコードから24時間受付中
<https://yours21.jp/contact>

