



工具の準備・・・取付け時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使用すると作業がスムーズに行えます。専用工具が無い場合は、マイナスドライバーなど先端が細く平らな工具で代用してください。また、ユニットを傷つけないようにマスキングテープなどで保護してください。マスキングテープは、ホームセンターなどでお求めいただけます。



【固定用】 スポンジテープのご使用について



車種によって付属いたします。ユニットとLED基盤の隙間を補うなど、任意の位置にお好みの大きさにカットしてご使用ください。

光量調整機能について



※スイッチは3段階に切り替わります。
 ※点灯確認をする際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。
 ※100%～70%または70%～40%の間で止めると消えることがあります。それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定してください。
 ※車内で部位ごとに明るさが異なる場合は、全てのLEDの光量調整スイッチが同じ位置になっているかご確認ください。

作業をはじめる前に

パーツを無理に外そうとするとユニットが破損する恐れがありますので、十分にご注意ください。

フロントルームランプ取付方法



1 レンズを外し、専用LED基盤の取り付けを行います。



2 フロント側のレンズを下方方向に引っ張り、レンズを取り外します。



3 純正バルブを取り外します。
 ランプ点灯直後はバルブが非常に熱くなっていますので、冷ましてから作業を行ってください。



4 専用基盤LEDのソケットを装着し、点灯チェックを行ってください。



5 基盤裏側の両面テープを剥がし、ユニット側に貼り付けてください。



6 点灯に問題なければ、レンズを元に戻します。

点灯しない!?!?その前にチェック!

商品の不具合の可能性もございますが、まずはコチラをご確認ください。

チェックポイント 1

LEDには極性 (+/-) があり、装着した際に点灯しない場合はソケットを反転させ、極性 (+/-) を逆にして点灯するかチェックしてください。
 右図の写真はT10のウェッジ球です。フェスティンタイプの場合も同様です。



チェックポイント 2


バルブの抜き差しにより車側のソケットがあまくなり、電極同士がうまく接触できず、点灯しない場合があります。このような場合、ソケット側の針金（電極）を写真のように「ハの字」に広げていただくことで、接触不良が解消できる場合がございます。



リアルームランプ（助手席側荷室灯）




1 バックドアを開けて作業を行います。リアのルームランプは助手席側の荷室にあります。

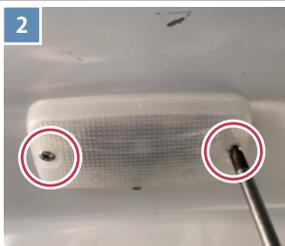


2 リアルームランプレンズ表面の2本のネジをドライバーを使用して外します。



3 ネジを外すとユニット本体が外れます。ユニットの配線を引っ張って、配線カプラーを取り出します。

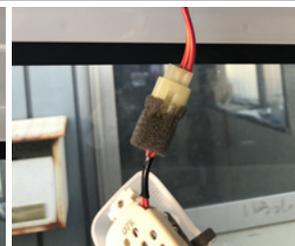


4 配線カプラーを外します。カプラーは引っ張っても外れない構造になっているので、カプラーにマイナスドライバーなどを入れ、内側からこじ開けるように押さえたままカプラーを外します。

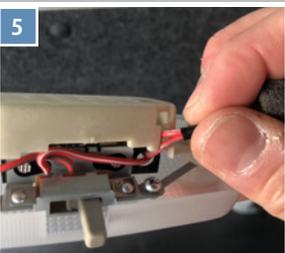

5 カプラー配線をカバーの隙間から取り出して、カバーを取り外します。



6 まず、ルームランプの電球を外し、次に2本のネジを外してスイッチの土台を外します。 ※点灯直後の電球は非常に熱いので、十分に冷えてから作業してください。

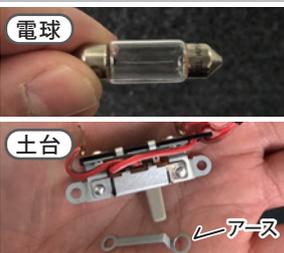

電球

土台

レアース




7 商品のLED基盤をレンズに取り付けます。




8 ⑥でスイッチを取り外した際に、同時に取り外したアース用の金具を取り付けます。金具には設置の向きがありますので、画像をご参考にして取り付けてください。


リアルームランプ（助手席側荷室灯）のつづき

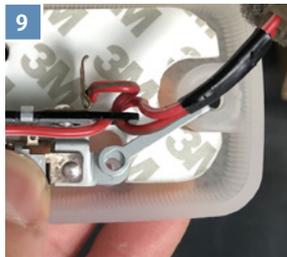

スイッチを取り付けて、外した2本のネジを取り付けます。アース用の金具は、「スイッチ台座の上に重ねて」から共締めしてください。

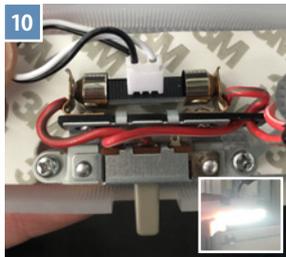

商品のソケットを口金に取り付けます。バルブは白配線が右側の向きになるように取り付けて下さい。バルブを取り付けたら、カプラーを接続して点灯チェックを行ってください。

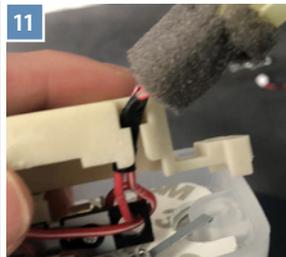

カバーの隙間部分にカプラー配線を入れ込み、カバーを取り付けます。




車体側のカプラーと接続します。



ユニットを車体に取り付け、2本のネジを取り付けたら作業完了になります。

※点灯しない場合は、バルブの向きが反対になっている可能性がありますのでご確認ください。

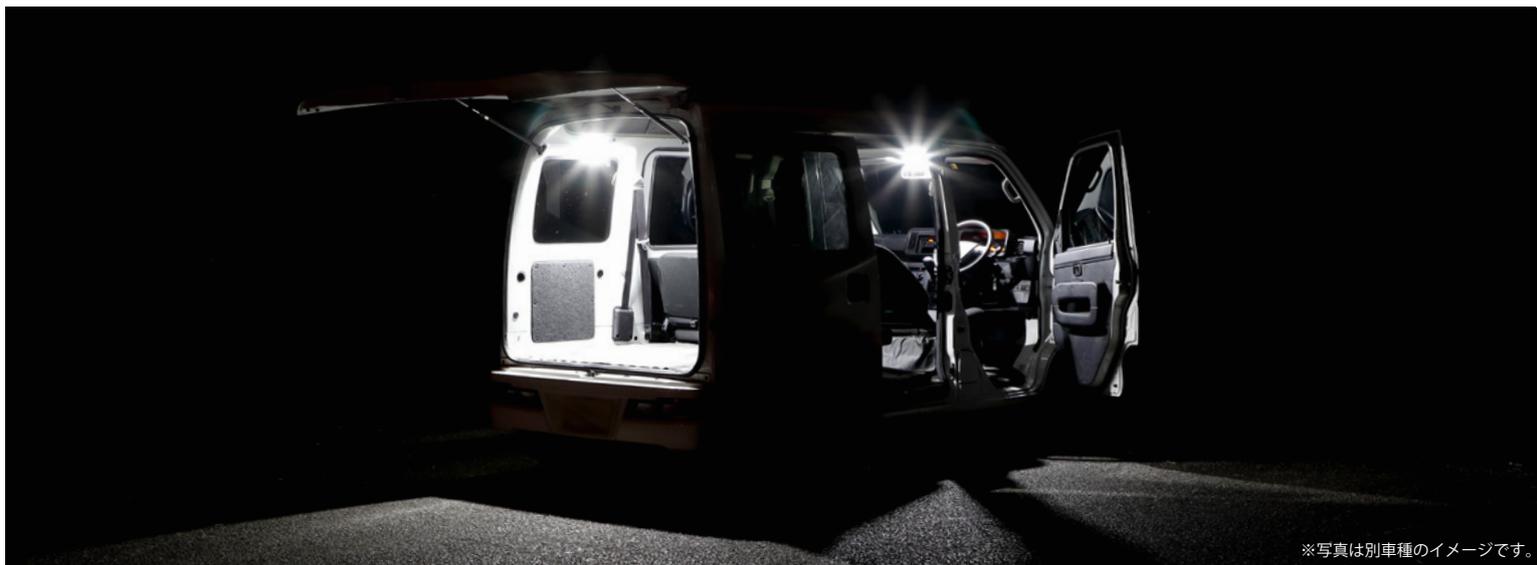

※写真は別車種のイメージです。

⚠️ 注意事項

本製品は12V車専用で、+/-極性のある商品となります。／エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。／LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。／本製品を分解・改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下の原因となります。／紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。／交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れていないことを必ずご確認ください。／交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。／幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。／点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。／水分や油分が付着しないようにご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。／万が一、点灯不良が起きても決して修理や改造などを行わないでください。／点灯不良の場合、速やかにご使用を控え、LEDを取り外した上で弊社までご連絡ください。（お問い合わせ先は本書下部に記載しております。）

不具合商品を発送する際に必要事項をご記入ください。

- 1.ご希望の内容をお選びください。（ 交換希望 / 返品 / その他）
- 2.ご注文番号 / ご購入サイト名
- 3.症状
- 4.お客様住所
- 5.お客様氏名
- 6.取付け業者名 / 担当者サイン

保証書

万が一、本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後に必要事項をご記入の上、本書と故障品を同梱し、下記の住所へご郵送ください。

- 1.保証期間は本製品をお買い上げ日より1年以内になります。
- 2.本製品の取付けを専門業者様に依頼し、正しく取付けされている事。
- 3.本製品に対し、改造・加工を行わない事。
- 4.正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
- 5.いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

（注）返品・交換について
商品到着後7日以内の初期不良であれば送料（往復）は弊社が負担致します。7日間を経過しての送料（往復）はすべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任を一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	お買い上げ日
お買い上げ日より 1年	

有限会社ユアーズ

<https://yours21.jp/>
E-MAIL: sales@yours21.jp

〒816-0912 福岡県大野城市三笠川 2-10-3 ☎092-513-0234