

工具の準備…取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。

専用工具がない場合は、マイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようにマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。

注意 無理に外そうとするとユニットに細かな傷がつきます。

専用工具



先端が細く平らになっており、ユニットに傷を付けにくくスムーズに作業

マイナスドライバー



ユニットを傷つけないように、先端をテープなどを巻いて作業する

マスキングテープ




マスキングテープが無い場合は、セロハンテープなどを代用して下さい。

交換の手順は、①レンズを外す ②純正バルブを取り外す ③LEDバルブを装着する という流れになります。尚、商品の仕様が予告なしに変更する事がございます。予めご了承ください。

フロントルームランプ

取付手順

1

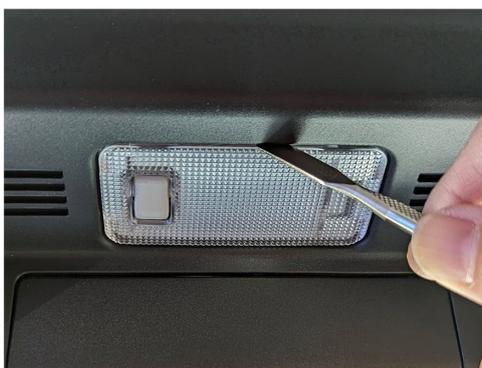


付属の工具を使い、テコの原理でユニットを下に引き出して下さい。

2





コネクタを外してユニットを外して下さい。

3

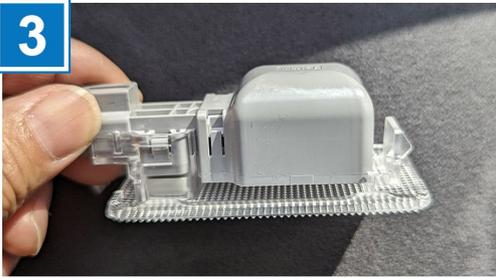


画像の様にカバーの左右を持ち上げカバーを外して下さい。

4

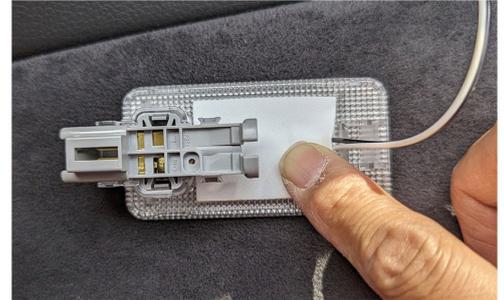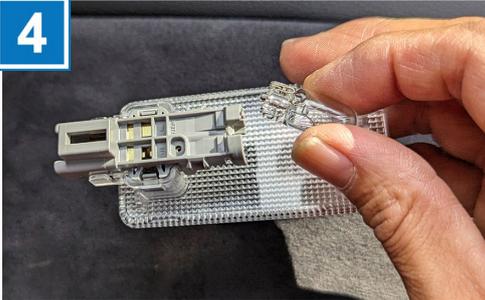

電球を外して下さい。レンズにLEDを画像の向きで貼り付けて下さい。

5

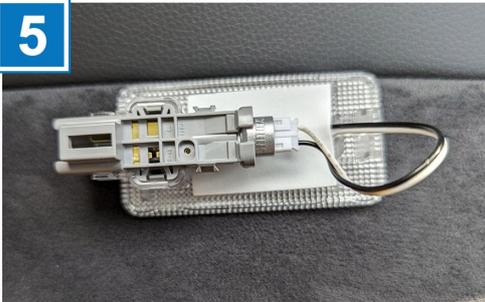

ソケットをさして車両に接続して点灯確認を行って下さい。

※フロントルームランプはドア連動ではありませんので、スイッチにて点灯確認を行って下さい。

※点灯しない場合はソケットを180°回転させ再度点灯確認を行って下さい。

カバーを取り付けユニットを戻して下さい。

セカンド・サードルームランプ


取付手順

1



スイッチをオフにしてから、スイッチと反対側から付属の工具を使いレンズを外して下さい。

2

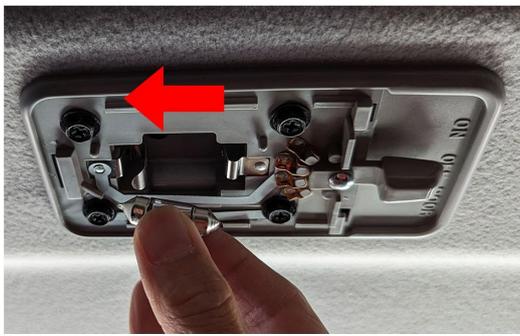

電球を矢印の方に押しながら外して下さい。

3



取り付けの際もスイッチと反対側の端子側に押しながら取り付けて下さい。

光量調整について

工具を使用せずに、3段階に調整できます。

※スイッチは、3段階に切り替わります。

※点灯確認する際に100%・70%・40%のお好みの光量に設定後、装着して下さい。

※100%～70%、または70%～40%の間で止めると消える事があります。

それによって不具合・故障の原因とはなりませんので、お好みの光量に設定して下さい。



点灯しない!?…その前にチェック!

商品の不具合の可能性もありますが、その前にご確認ください。

ウェッジタイプ



フェストンタイプ

チェックポイント①

LEDには極性 [+/-] があり、装着した際、点灯しない場合は、ソケットを反転させて極性 [+/-] を逆にして点灯するかチェックしてください。写真はT10のウェッジ球です。フェストンタイプの場合も同様です。



チェックポイント②

バルブの抜き差しにより車側のソケットがあまくなり、電極同士がうまく接触できず点灯しない場合があります。このような場合はソケット側の針金[電極]を写真の様に「H」の字に広げて頂く事で接触不良を解消できる場合がございます。

⚠ 注意事項 ⚠

- 本製品は12V車専用で、+・-極性のある商品となります。
- エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- 純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- 本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- 紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- 交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れていない事を必ずご確認ください。
- 交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落、加熱の原因となる恐れがございます。
- 幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- 点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがあります。
- 水分や油分が付着しないようにご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- 万が一、点灯不良が起きても決して修理や改造等行わないでください。
- 点灯不良の場合、速やかにご使用を控え、LEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

保証について

保証期間 ▶ **商品到着より1年間[初期不良7日間含む]**

万が一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。
故障の際は、弊社へ電話、各購入ショップのお問合せフォームよりご連絡をお願い致します。

- ①本製品到着日より1年以内となります。
- ②本製品を専門業者へ依頼し、正しく取付されている事。
- ③本製品に対し、改造・加工を行わない事。
- ④正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
- ⑤いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

■返品・交換について

商品到着後の7日間以内の初期不良であれば送料[往復]は弊社負担致します。
7日を経過しての送料[往復]は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について

当社は責任を一切負いませんので予めご了承ください。



電話サポート

平日11時30分～17時30分

092-513-0234

- 購入サイト名
 - 注文番号
 - ご注文者のお名前
 - 製品の不具合状態
- 上記を必ずサポートへお伝えください。