

TOYOTA LANDCRUISER250 LED ROOM LAMP

トヨタ ランドクルーザー250専用 基盤交換LEDルームランプ [リア/バニティセット] 取扱説明書




フロントの
ルームランプは
交換不可

工具の準備…取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。
専用工具がない場合は、マイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようにマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。

注意 無理に外そうとするとユニットに細かな傷が付きまます。

専用工具

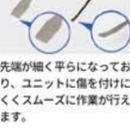

先端が細く平らになっており、ユニットに傷を付けないようにスムーズに作業が行えます。

マイナスドライバー



ユニットを傷つけないように、先端をテープなどを巻いて作業する事をおすすめします。

マスキングテープ



マスキングテープが無い場合は、セロハンテープなどを代用してください。

交換の手順は、①レンズを外す ②純正バルブを取り外す ③LEDバルブを装着する という流れになります。

尚、商品の仕様が予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

トヨタ ランドクルーザー250専用 リアルームランプ


取付手順

リアルームランプを取り付けていきます。



ユニットを外していきます。内張り外しなどを使い、○の部分のツメを押さえながら下に引いてください。

ユニットのレンズを外します。矢印の位置にツメがありますので付属のヘラを使い外してください。

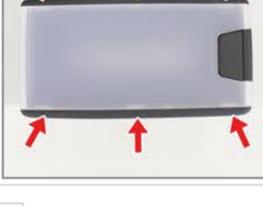

ツメを起こしながらレンズを外します。



レンズが外れたら、次に裏側のカバーを外していきます。○の位置のツメがありますので、起こして外します。



カバーが外れたら、基盤を上向きに引き外してください。



専用基盤を取り付けます。



基盤に付属のコネクタを接続してユニットに取り付け裏側のカバーを戻してください。



LED基盤を取り付けます。
※写真のLEDは実際の商品と異なります。



○の部分にLED基盤の接続端子が刺さる様に取り付けてください。光量調整をしてレンズを取り付けてください。ユニットを車体に取り付けて作業は終了です。

工具を使用せずに3段階に調整できます。

※スイッチは、3段階に切り替わります。

※点灯確認する際にスイッチを100%・70%・40%のお好みの光量に設定して装着してください。

※100%～70%、または70%～40%の間で止めると消える事があります。

それによって不具合・故障の原因とはなりませんのでお好みの光量に設定してください。




1段階

2段階

3段階

トヨタ ランドクルーザー250専用 バニティランプ

取付手順

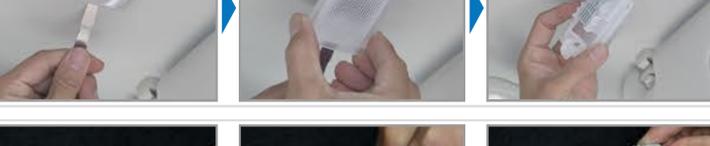

バニティランプユニットを外します。向かって左側からユニットを外しコネクタを外してください。



レンズからユニットを外します。矢印の部分のツメを交互におこしながら外してください。



ユニットの透明のカバーを外します。これも矢印の部分のツメを交互におこしながら外してください。純正LED基盤をスライドして引き抜いてください。



○の部分のツメを起こし、レンズを外してください。商品LEDの記録をから選んで両面テープで貼り付けてレンズを戻してください。



純正LED基盤を外した部分に商品に端子部分を差し込んでください。
※極性がありますので、この時点で一度車両に接続して点灯確認を行ってください。
レンズにユニットを戻すときは元とは裏返しに取り付けてください。

⚠ 注意事項 ⚠

- 本製品は12V車専用で、+・-極性のある商品となります。
- エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- LEDは精密機会になりますので取扱いにご注意ください。
- 純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- 本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- 紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- 交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れていない事を必ずご確認ください。
- 交換時は口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落、加熱の原因となります。
- 幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- 点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがあります。
- 水分や油分が付着しないようにご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- 万が一、点灯不良が起きても決して修理や改造等を行わないでください。
- 点灯不良の場合、速やかにご使用を控え、LEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

保証について

保証期間 商品到着より1年間[初期不良7日間含む]

万が一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際は、弊社へ電話、各購入ショップのお問合せフォームよりご連絡をお願い致します。

- ①本製品到着日より1年以内となります。
- ②本製品を専門業者へ依頼し、正しく取付されている事。
- ③本製品に対し、改造・加工を行わない事。
- ④正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
- ⑤いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

■返品・交換について
商品到着後の7日間以内の初期不良であれば送料[往復]は弊社負担致します。7日を経過しての送料[往復]は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について
当社は責任を一切負いませんので予めご了承ください。



電話サポート
平日11時30分～17時30分

092-513-0234

●購入サイト名 ●注文番号 ●ご注文者のお名前 ●製品の不具合状態
上記を必ずサポートへお伝えください。