




**⚠ 取扱説明書の最新版のご確認をお願いします。**  
商品の仕様変更や注意事項が追加された場合、いち早くこちらにてご確認くださいませ。

この度は弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お取り付け作業前に本書をよくお読みいただき、機能等を十分に理解してご使用ください。本取扱説明書で不明な点や分かりづらい点がございましたらお問合せください。最後まで対応させていただきます。

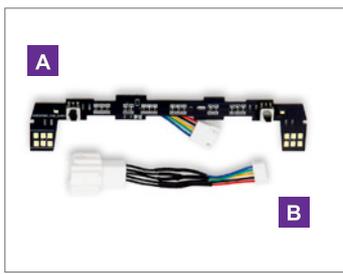


- #### セット内容
- A** フロントルームランプ専用基盤
  - B** コネクタ付き配線

- #### 注意事項
- 本製品を交換を行う際は、取扱いに十分注意して車体や本体を傷つけないよう慎重に作業を行ってください。
  - 本製品を分解・改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下の原因となります。
  - 商品の保証期間は1年間となります。不具合等ございましたら下記の連絡先にご連絡ください。
  - いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。



### 取付手順




**1**  
ルームランプの赤枠 LED 部分のみを外します。  
※画像のユニットは他車種の為、センターにスイッチがありますが取付方法は同じです。

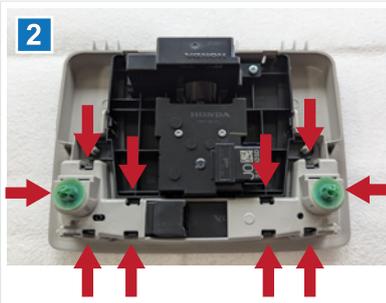


**2**  
ユニットを裏返して、矢印 10ヶ所の爪を押さえて LED 部分を外してください。

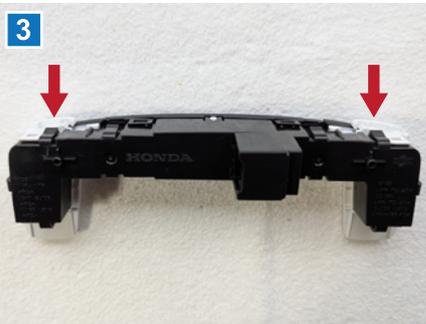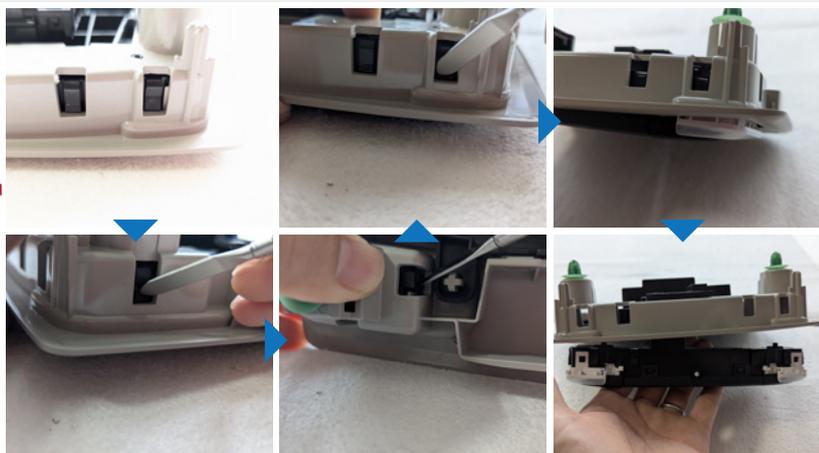


**3**  
LED ユニット上側・下側のツメ4ヵ所（矢印）を起こしてレンズ・スイッチ部分を左右とも外してください。


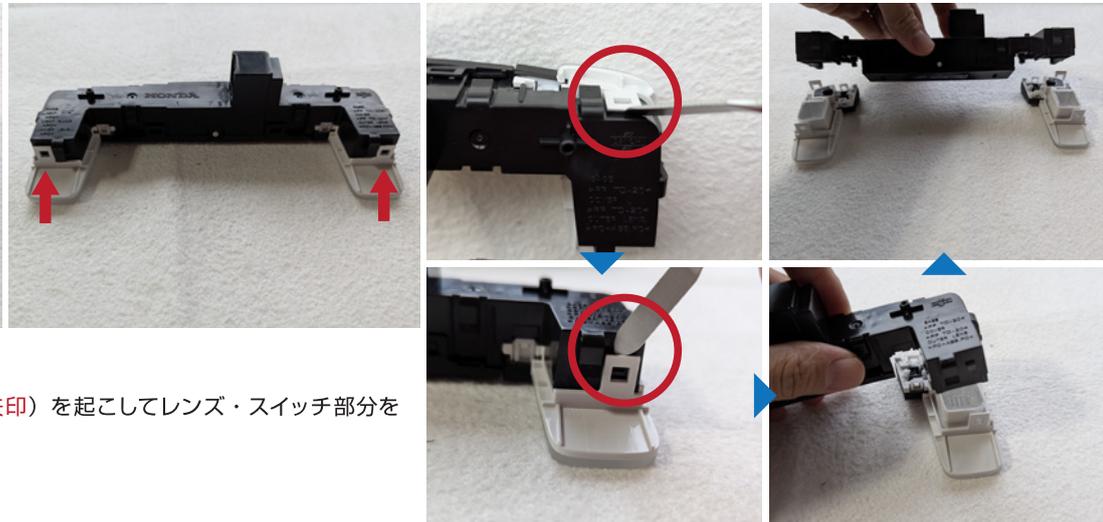


**4**  
センターのカバーも上下のツメ4ヵ所（矢印）を起こして外してください。

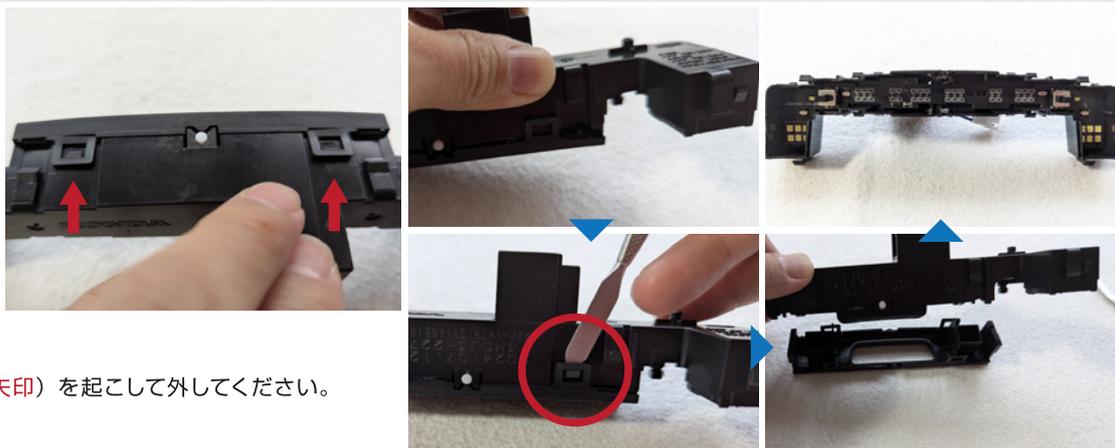


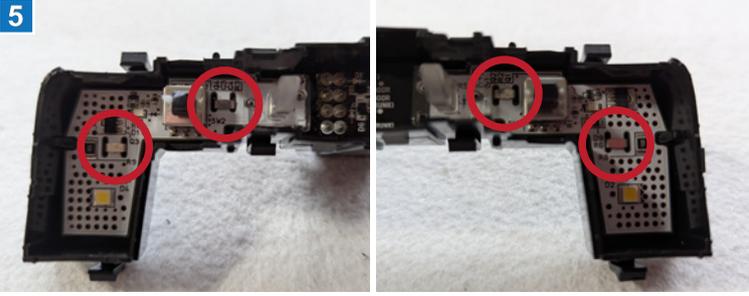


赤丸の固定金具 4 ヲ所を画像のような L 字ピックアップツール等で外してください。

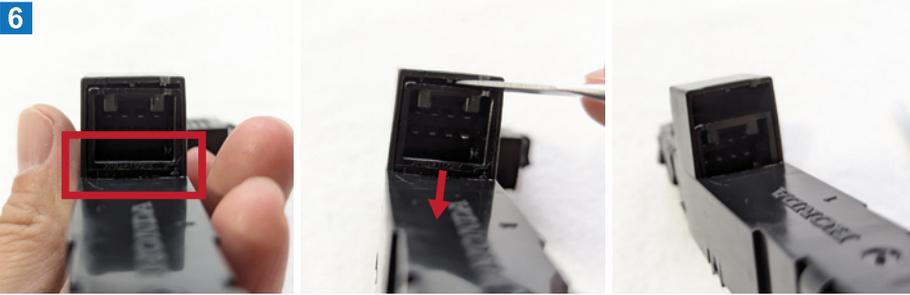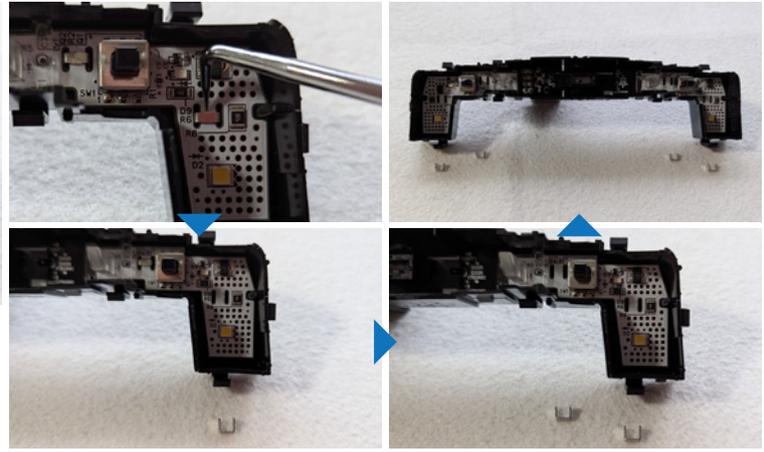


赤枠部分がケース側のツメにひっかかっていますのでヘラをユニット裏側のコネクタとケースの間に差し込み下に押し下げて外してください。

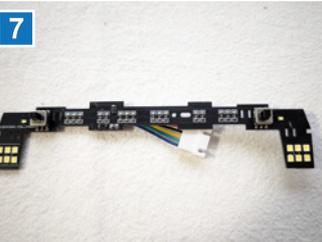



商品 LED 基盤を取り付けます。

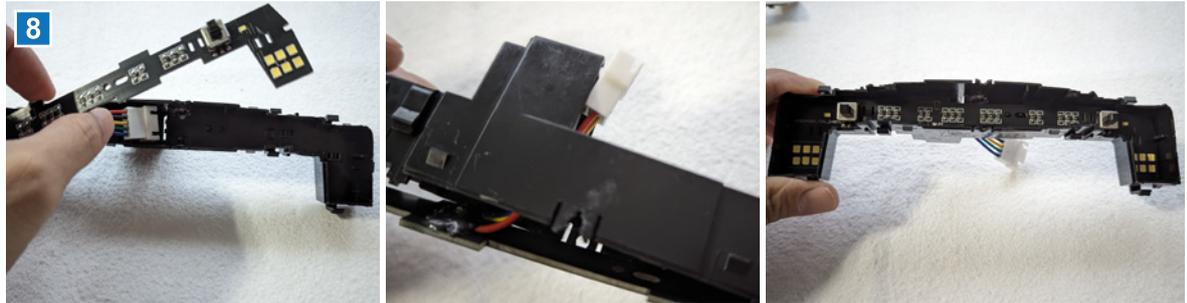

LED 基盤から出ている配線コネクタを画像のようにケースに通して基盤を取り付けてください。

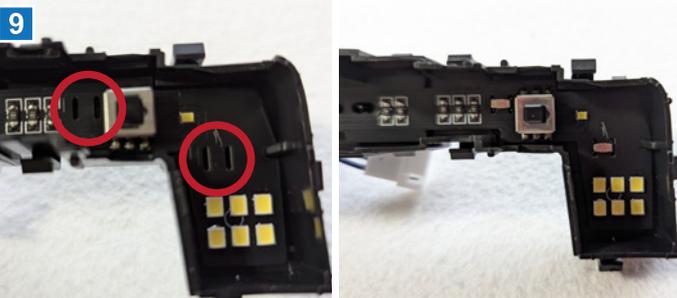

5 で外した固定金具 4 ヲ所を元と同じように取り付けてください。

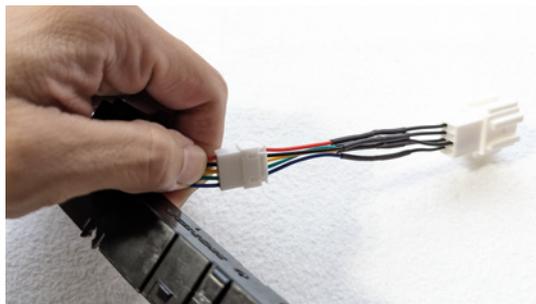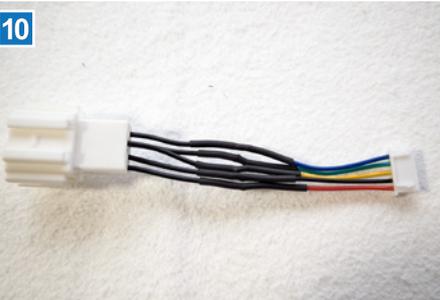

商品のコネクタ付き配線を基盤側のコネクタと接続してください。  
LED ユニットの外した他のパーツを組みつけてルームランプユニットに戻して作業終了です。

