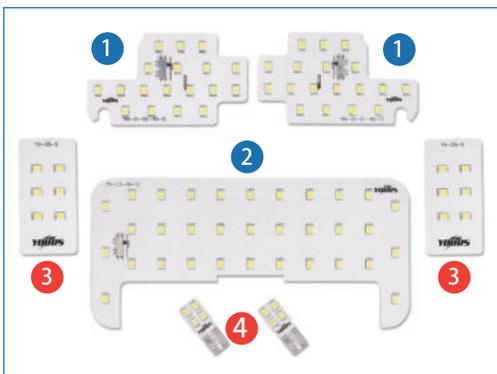


# 60 HARRIER 後期

純正LED車専用ルームランプセット

ルーフあり / 無し共通 取扱説明書



## ■ 商品内容

- ① フロントルームランプ
- ② センタールームランプ
- ③ パニティランプ (※)
- ④ カーデッキランプ (※)

※オプション (別売り) になります。

■ 作業前に商品内容に不足がないかご確認ください。

## 【注意事項】

- 本製品は精密機器なので交換を行う際は、取扱いに十分注意して慎重に作業を行ってください。
- 本製品を分解・改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下の原因となります。
- 商品の保証期間は1年となります。不具合等ございましたら下記の連絡先にご連絡ください。
- いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

有限会社ユアーズ

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3  
TEL:092-513-0234 FAX:092-404-5656 Email:sales@yours21.jp

## 各ユニットの取り外し



フロントのユニットを外します。  
※画像はサンルーフ無しです。



センターのユニットを外します。



奥側に内貼り剥がし等を入れ、てこの原理で外します。



横にコネクタが接続されてますので外してください。



レンズのくぼみの部分に工具を入れてこの原理で外します。



カバーがあるので○の位置に工具を入れ外します。



カバーを外すと○の位置にツメがあるのでツメを引ながら下に引きます。



裏側にコネクタが接続されてますので外してください。

## 各ユニットの配線加工



フロントユニットの配線加工を行っていきます。

※画像はサンルーフ無しです。



画像のように中央部分に工具をいれレンズを2つとも外してください。  
※画像はサンルーフ無しです。



LED を付けるためにスポンジを設置します。大きいほうの4つを使います。



画像の位置に設置してください。



スポンジとLEDの両面テープをはがしてください。



ルーフなし



ルーフあり

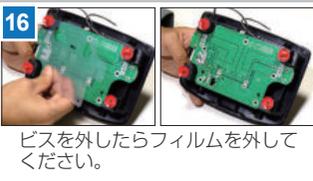


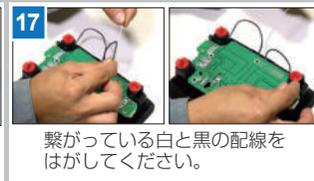
表の作業は終わりなのでお好みの明るさにスイッチを調整してレンズを取り付けてください。

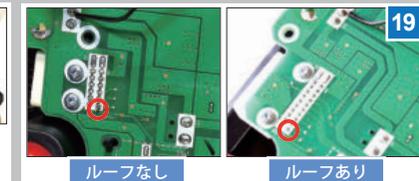
○の位置にLEDの配線を通して取り付けてください。

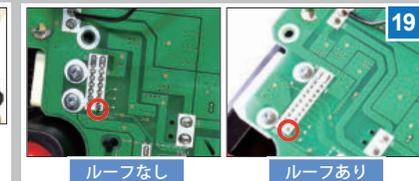
裏面へ続く

**15**  ユニットの裏にしてフィルムを外すために○の位置のビスを5か所外してください。 **※オーディオナビ装着車はコネクタを外してください。**

**16**  ビスを外したらフィルムを外してください。

**17**  繋がっている白と黒の配線をはがしてください。

**18**  白の配線を2本とも○の位置（画像の右側の一番下）にはんだ付けしてください。

**19**  ルーフなし      ルーフあり

**20**  ○の下から2番目の所に黒の配線をはんだ付けをします。右の穴から出ている黒の配線は右側に、左の穴から出ている黒の配線は左側にはんだ付けしてください。

**21**  外したフィルムをビスで元に戻してください。

**22**  センターとリアの配線加工を行います。

**23**  基盤を外してください。

**24**  ユニットのを外す時に外したカバーは干渉するので必要ありません。

**25**  両目テープをはがします。

**26**  配線を穴に通し表に貼り付けます。

**27**  ○の位置の右側に黒の配線をはんだ付けしてください。

**28**  基盤を裏返します。

**29**  ○の位置の一番右側に白の配線をはんだ付けしてください。

**30**  フロントのユニットを戻します。外したコネクタを接続してください。

**31**  表側のレンズを取り付けてセンターとリアの配線加工は終了です。

### 各ユニットの取り付け

**32**  クリップの位置を確認し、取り付けてください。

**33**  センターのユニットに車両のコネクタを接続し戻してください。 **※はんだ付け等、取付の際の車両側・ユニットの破損等は責任負いかねますのでご了承願います。**

### バニティランプの交換手順

**34**  工具を使いランプユニットを手前に引き出します。 ユニットの取り外します。 純正バルブを外します。 レンズを外します。 LEDの両面テープを剥がしユニットに固定、レンズを戻します。 LEDのソケットを装着し点灯を確認、問題がなければユニットを戻し完成です。

### カーテシランプの交換手順

**35**  車体からランプユニット 純正バルブを外します。 向きに注意してLEDバルブを装着します。 ユニットの両面テープを剥がしユニットに固定、レンズを戻します。 LEDのソケットを装着し点灯を確認、問題がなければユニットを戻し完成です。