


この取扱説明書は2色4段階調節機能付きルームランプ専用です。

取説の画像では別商品を使用しており、チップの種類等が実際の商品と異なる場合がございます。



■ 工具の準備・・・取付時に必要なもの


ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。

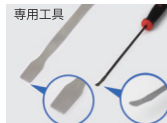

先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないよう、マスキングテープがない場合はユニットに傷をつけないようマスキングテープなどを使って保護してください。



先端にテープなどを巻いて作業。セロハンテープなどで代用して一時的に作業は行えます。

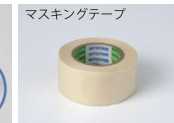

マスキングテープがない場合はユニットに傷をつけないようマスキングテープなどを使って保護してください。

注意!! 無理に外そうとするとユニットに細かな傷がつきます。

交換の基本手順は、①レンズを外す ②純正バルブを取り外す ③LEDバルブを装着する という流れになります。尚、商品の仕様が予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

専用工具

※先端で怪我をしないようご注意ください。

センタールームランプ 交換手順

※一部違う車両のユニット画像を使用しておりますが形状はほぼ同じです。



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズやユニットに傷がつかないように慎重に行ってください。



3 レンズが外れたら純正バルブを外します。



4 LEDを装着します。




5 念のため点灯チェックを行い、問題なければレンズを戻します。



6 完成です。

ラゲッジランプ[別売り] 交換手順

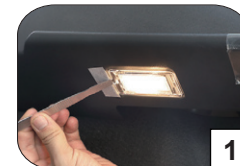

1 工具を使いテコの要領でユニットを起こしながら外します。



2 車両のカプラーを外します。



3 ユニットのレンズカバーを外します。



4 熱に気を付けながら純正バルブを外します。



5 LEDバルブを装着します。



6 レンズカバーを戻し、ユニットを車両に戻して完成です。

フロントマップランプ 交換手順




1 工具を使いユニットを外します。



2 印部分の金具を押さながら取り外します。



3 ユニットの接続されているカプラーを外します。

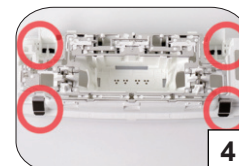

4 表のレンズを外す為、○の箇所を爪部分を外していきます。



5 レンズががみ合っている部分を押さえながら外していきます。



6 反対側はレンズとユニットの間に工具を入れて開きながら外します。



7 全ての爪を外したらレンズが外れます。



8 純正バルブを外します。



9 薄いサイズのスポンジテープを2枚重ねて画像の部分に貼り付けます。



10 LEDバルブを装着し、ユニットに一度カプラーを挿して点灯チェックを行います。



11 左右の点灯を確認したら粘着テープでLEDを固定します。



12 レンズをユニットに装着し、取り外したユニットを戻して完成です。

点灯しない！？・・・その前にチェック！

商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

チェックポイント①



LEDには極性(+)/-があり、装着した際点灯しない場合はソケットを反転させ極性(+)/-を逆に点灯するかチェックして下さい。写真はT10のウエッジ球です。フェスティンタイプの場合も同様です。

チェックポイント②



バルブの抜き差しにより車側のソケットがあくんだり、電極同士がうまく接触できず点灯しない場合があります。このような場合ソケット側の針金(電極)を写真のように「ハ」の字に広げていただくことで接触不良が解消できる場合がございます。

⚠ 注意事項

- ・本製品は12V車専用で+-極性のある商品となります。
- ・エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
- ・交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようご注意ください。感電や製品の故障の原因となります。
- ・万が一、点灯不良が起きたても決して修理や改造等を行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。

保証書

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後、裏面の内容を記入の上、本書と故障品を同梱し下記の住所へご郵送ください。

1. 本製品ご購入後より1年以内となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けられている事。
3. 本製品に改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。

(注) 返品・交換について
商品到着後7日間以内の初期不良であれば送料(往復)は弊社が負担致します。7日間を経過した送料(往復)は、すべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任は一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	ご購入後
ご購入後より 1年	

有限会社ユアーズ

http://yours21.jp/
E-mail: sales@yours21.jp

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-10-3
☎092-513-0234

リモコン操作方法について



カラー調節方法について



各ルームランプを本製品に交換後、フロントやリアそれぞれのユニットに近づけて一か所ずつリモコン操作を行ってください。フロントが左右で別れている場合は、左右それぞれLED部分に近づけてリモコン操作を行ってください。